



PNR225W



Tuya Smart



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

- FR NOTICE
- EN INSTRUCTIONS
- ES INSTRUCCIONES
- IT MANUALE D'ISTRUZIONE
- PT MANUAL

Référence :
6790349M (PNR225W)



SOMMAIRE :

SUMMARY - ÍNDICE - SOMMARIO - SOMÁRIO

FR	INSTALLATION	5
	Du programmeur	5
	De l'application	5
	APPAIRAGE	6 - 7
	Du programmeur (en Bluetooth)	6
	Du module (en Wifi)	7
	CONFIGURATION DU PROGRAMMEUR	8 - 9
	Comment ajouter un widget à la page d'accueil ?	8
	Comment configurer des pièces ?	9
	Présentation de l'écran de configuration	9
	PROGRAMMATION	10 - 14
	Présentation de l'écran d'accueil	10
	Programmation ordinaire.....	11
	Programmation par cycle.....	12
	Fonction Manuel.....	13
	Fonction Rain Delay	14
	Arrêter la programmation	14
	EN CAS DE PANNE	15
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	15
	AVERTISSEMENTS	15

EN	INSTALLATION	17
	From the programmer	17
	From the application	17
	PAIRING	18 - 19
	From the programmer (in Bluetooth®)	18
	From the module (in Wifi)	19
	PROGRAMMER CONFIGURATION	20 - 21
	How to add a widget to the home page ?	20
	How to configure rooms ?	21
	Overview of the configuration screen	21
	PROGRAMMING	22 - 26
	Home Screen Overview	22
	Ordinary programming	23
	Cycle programming	24
	Manual Function	25
	Rain delay function.....	26
	Stop programming	26
	IN CASE OF BREAKDOWN	27
	TECHNICAL CHARACTERISTICS	27
	WARNINGS	27

ES	INSTALACIÓN	29
	Del programador	29
	Desde la aplicación	29
	EMPAREJAMIENTO	30 - 31
	Desde el programador (en Bluetooth®)	30
	Desde el módulo (en Wifi)	31
	CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMADOR	32 - 33
	¿Como agregar un widget a la página de inicio?	32

¿Cómo configurar las zonas?	33
Descripción general de la pantalla de configuración	33
PROGRAMACIÓN	34 - 38
Descripción general de la pantalla de inicio	34
Programación regular	35
Programación de ciclos	36
Función manual	37
Función Rain Delay (retraso por lluvia)	38
Detener la programación	38
EN CASO DE AVERÍA	39
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	39
ADVERTENCIAS	39

IT

INSTALLAZIONE	41
Del programmatore	41
Dell'applicazione	41
ABBINAMENTO	42 - 43
Del programmatore (in Bluetooth®)	42
Del modulo (in Wifi)	43
CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMATORE	44 - 45
Come posso aggiungere un widget alla home page?	44
Come si configurano le stanze?	45
Presentazione della schermata di configurazione	45
PROGRAMMAZIONE	46 - 50
Presentazione della schermata iniziale	46
Programmazione ordinaria	47
Programmazione per ciclo	48
Funzione manuale	49
Funzione Rain delay/Ritardo	50
Interrompere la programmazione	50
IN CASO DI GUASTO	51
CARATTERISTICHE TECNICHE	51
AVVERTENZE	51

PT

INSTALAÇÃO	53
O programador	53
A partir da aplicação	53
EMPARELHAR	54 - 55
A partir do programador (via Bluetooth®)	54
A partir do modulo (Wifi)	55
CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMADOR	56 - 57
Como é que adiciono uma ferramenta (widget) à página inicial?	56
Como é que configuro as peças?	57
Vista geral do ecrã de configuração	57
PROGRAMAÇÃO	58 - 62
Apresentação do ecrã início	58
Programação normal	59
Programação de ciclos	60
Função Manual	61
Função atraso de chuva (Rain Delay)	62
Parar a programação	62
EM CASO DE AVARIA	63
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	63
AVISOS	63



**À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE**

Merci d'avoir choisi notre programmeur Wifi PNR225W.

Grâce à son application, sur votre téléphone ou votre tablette, vous pourrez contrôler et programmer votre programmeur à distance.

Facile à installer et simple d'utilisation, l'application est entièrement gratuite.

Pour une programmation quotidienne, hebdomadaire et cyclique, le programmeur permet l'arrosage de 2 zones différentes à partir d'un seul robinet d'eau. Chaque vanne est indépendante et programmable individuellement via l'application.

Donnez un nom aux différentes zones d'arrosage et surveillez facilement les programmations en cours ou à venir sur l'application.

Il est possible de gérer plusieurs programmeurs de la même gamme à partir de la même application.

INSTALLATION

Du programmeur

1. Insérez 4 piles alcalines AA 1,5V neuves (non fournies) :

Ouvrez le couvercle à l'arrière de l'appareil. Insérez les 4 piles alcalines AA 1,5V **neuves** et remplacez le couvercle.

NB : remplacez les piles lorsque le témoin sur l'application vous avertit d'un niveau faible.

2. Maintenez l'appareil droit, branchez le sur un robinet 26x34 (ou 20x27 mm à l'aide de la réduction) et connectez le ou les tuyaux d'arrosage aux sorties du programmeur (raccords rapides).

NB : Serrer l'écrou uniquement à la main.

3. Ouvrez le robinet d'eau.

L'alimentation en eau doit être ouverte pour que le programmeur fonctionne correctement.

NB : Vous pouvez arrêter l'arrosage à tout moment, que ce soit lors d'un arrosage manuel ou pendant une durée programmée.


De l'application

Téléchargez et installez gratuitement l'application sur votre téléphone ou votre tablette.

Recherchez, sur Google Play Store ou App Store, l'application **Tuya** :



Tuya Smart

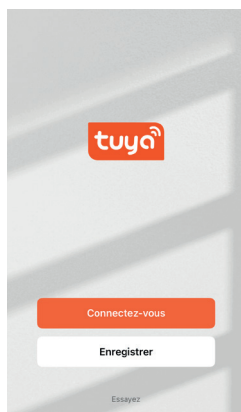

Une fois l'application installée et lancée, vous serez invité à créer un compte.


Il vous faut par la suite appairer votre programmeur.

L'application peut s'appairer et configurer individuellement plusieurs programmeurs de la même gamme.

Du programmeur (en Bluetooth®)

Activez le Bluetooth® sur votre téléphone ou votre tablette pour que l'appairage avec votre programmeur puisse s'établir correctement.


Une distance à moins d'1 mètre est recommandé pour un appairage plus rapide.

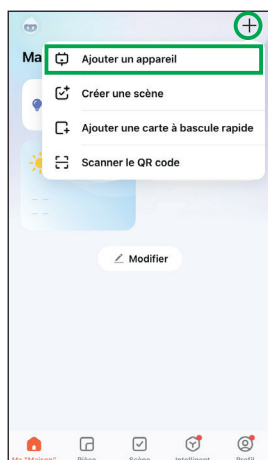


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur + en haut à droite, puis sur «Ajouter un appareil».




2. L'application détecte automatiquement le programmeur. Sélectionnez-le et continuez les instructions à l'étape 5.

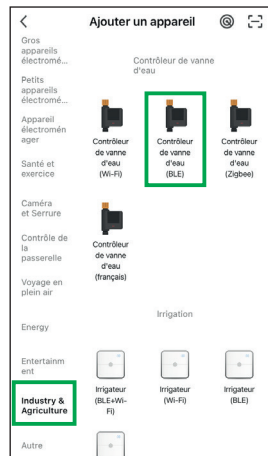

3. Si le programmeur n'est pas détecté automatiquement. Dans «Ajouter manuellement», sélectionnez «**Industry & Agriculture**» puis «**Contrôleur de vanne d'eau (BLE)**».

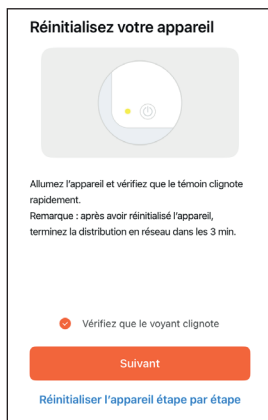


4. Vérifiez que les 2 boutons du programmeur clignotent rapidement en bleu. Si ce n'est pas le cas, appuyez 5 secondes sur l'un des boutons et relâchez. Sur l'application, cochez «**vérifiez que le voyant clignote**» puis faites «**Suivant**».

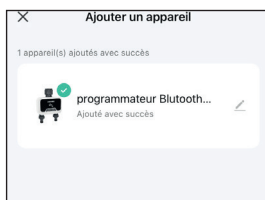

5. L'installation du programmeur démarre automatiquement. Attendez qu'elle se termine avec succès.

Du module (en Wifi)


Branchez le module sur une prise électrique (en intérieur) à proximité du routeur Wifi et de l'emplacement extérieur du programmeur.

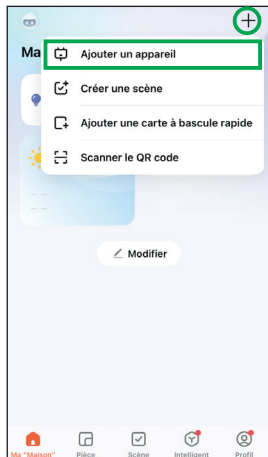


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le + en haut à droite, puis sur **«Ajouter un appareil»**.




2. L'application détecte automatiquement le module (nommé : mini-routeur de prises). Sélectionnez-le et continuez les instructions à l'étape 5.

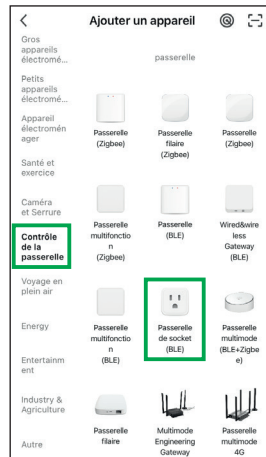


3. Si le module n'est pas détecté automatiquement. Dans «Ajouter manuellement», sélectionnez **«Contrôle de la passerelle»** puis **«Passerelle de socket (BLE)»**.

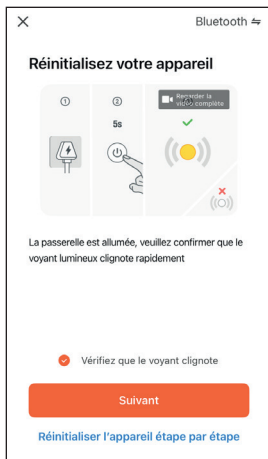

4. Vérifiez que le module est bien branché et que son voyant clignote bleu et rose. Si ce n'est pas le cas, appuyez 5 secondes sur le bouton du module et relâchez. Sur l'application, cochez **«vérifiez que le voyant clignote»** puis faites **«Suivant»**.

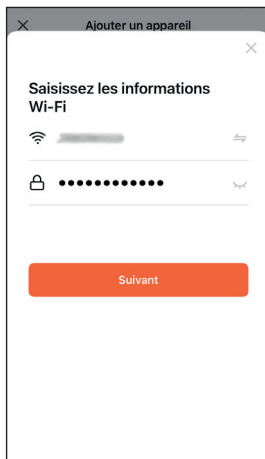

5. Entrez vos données Wifi et faites **«Suivant»**.
NB : utilisez une wifi 2.4Ghz

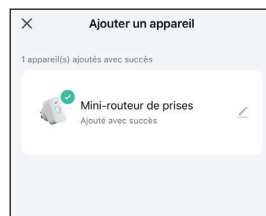


6. L'installation du module démarre automatiquement. Attendez qu'elle se termine avec succès.




1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le widget du programmeur.
- Si vous n'avez pas le widget, allez dans «**Tous les appareils**», puis appuyez sur le programmeur.


Comment ajouter un widget à la page d'accueil ?

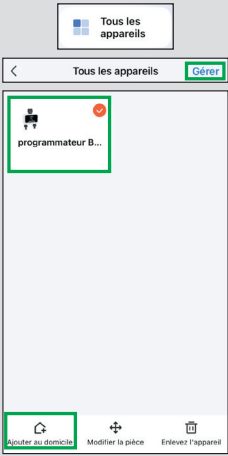


- Option 1 :**
Sur l'écran d'accueil, allez dans «**Tous les appareils**» puis appuyez sur «**Gérer**» en haut à droite. Sélectionnez l'appareil et faites «**Ajouter au domicile**» en bas à gauche.

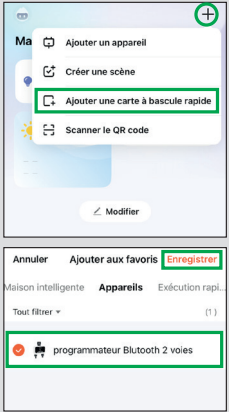


- Option 2 :**
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le + en haut à droite, puis «**Ajouter une carte à bascule rapide**». Sélectionnez l'appareil et faites «**Enregistrer**» en haut à droite.

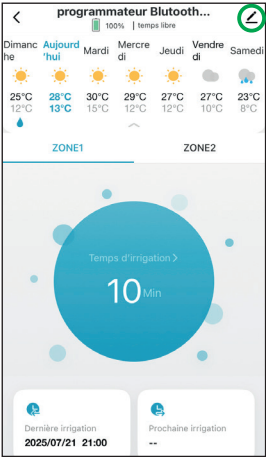

2. Appuyez sur l'icône  pour accéder à la configuration du programmeur.

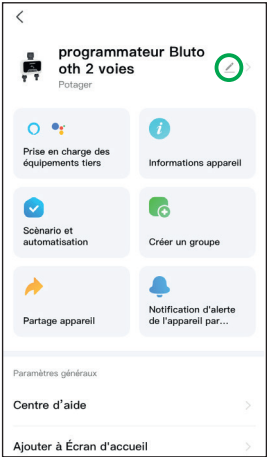

3. Appuyez de nouveau sur l'icône  pour changer le nom et l'emplacement.

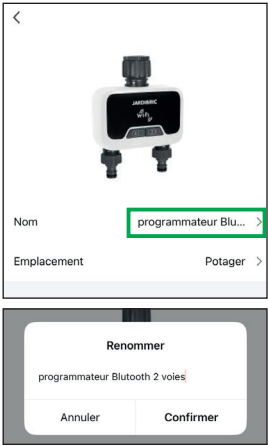

4. Appuyez sur le nom et indiquez le nom souhaité pour votre programmeur. Faites «**Confirmer**» pour enregistrer ou «**Annuler**» pour annuler la modification.



5. Vous avez la possibilité d'inclure le programmeur à une pièce (qu'il faut préalablement avoir créée). Appuyez sur l'emplacement, sélectionnez la pièce puis «**Terminé**».

Comment configurer des pièces ?



Sur l'écran d'accueil, allez sur «**Pièces**» dans le menu du bas puis appuyez sur «**Ajouter**». Dans la gestion des pièces faites «**Ajouter une pièce**». Donnez un nom à votre pièce puis «**Terminer**». Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire.



Sélectionnez l'une de vos pièces.

La liste des appareils appairés s'affiche. Appuyez sur + à gauche de l'appareil pour l'ajouter à la pièce. Plusieurs appareils peuvent être ajoutés ou retirés de la pièce. Appuyez sur «**Enregistrer**» une fois terminé.

Présentation de l'écran de configuration


Configuration de la commande vocale via Google Assistant ou Amazon Alexa

L'appareil peut être relié à des «scènes» (qu'il faut préalablement avoir créées via l'écran d'accueil).

Partager l'appareil à d'autre membre utilisateur.

Ajouter le widget à l'écran d'accueil

Désinstaller l'appareil de l'application

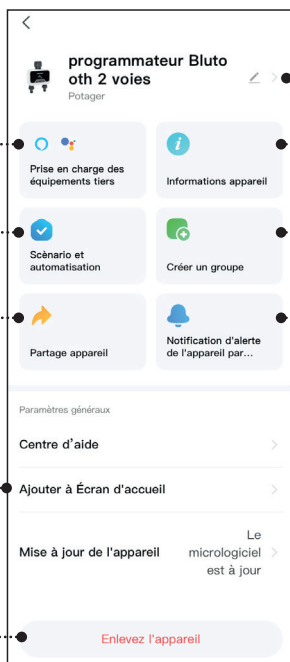

Modification du nom et de l'emplacement de l'appareil

Informations de l'appareil

Créer un groupe, reliant plusieurs appareils ensemble, pour faire un seul contrôle en même temps.

Paramètre de notification (option payante)

Votre programmeur PNR225W est équipé de 2 vannes qui permettent le passage de l'eau par 2 voies séparées, chacune ayant une programmation indépendante.
Économisez l'eau en programmant l'arrosage de votre jardin tôt le matin ou tard le soir (quand l'eau s'évapore le moins). Le programmeur déclenchera l'arrosage automatiquement selon les programmes définis.
Évitez de faire fonctionner les deux voies en même temps pour ne pas compromettre le débit d'eau.

Présentation de l'écran d'accueil

Niveau de batterie* et mode de fonctionnement (temps libre ou manuel).

Informations météorologiques et jour(s) arrosé(s) de la semaine en cours

Durée d'arrosage pour la fonction manuel

Fonction manuel / Arrêter un arrosage en cours

Mode Rain Delay

Configuration (nom, commande vocale...) et informations de l'appareil.

Sélection de la voie d'irrigation
Il est possible de les renommer; pour ce faire : restez appuyé dessus quelques secondes, modifiez le nom puis «Confirmer».

Date et heure du dernier et du prochain arrosage

Historiques d'arrosage


Programmes des arrosage

* Remplacez les piles lorsque le témoin indique un faible niveau et que les boutons du programmeur se mettent à clignoter lentement en rouge.
Si les piles sont trop faibles, le programmeur se ferme automatiquement. Les programmes et la fonction manuel ne peuvent plus être utilisés.


Programmation ordinaire



1. Appuyez sur l'icône .

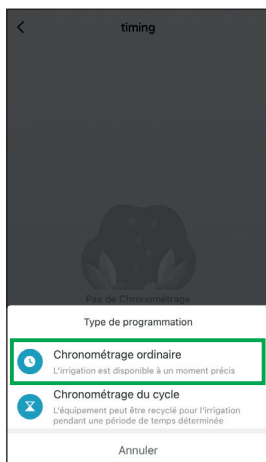

2. Sélectionnez «**Chronométrage ordinaire**» et suivez les étapes de programmation ci-dessous.

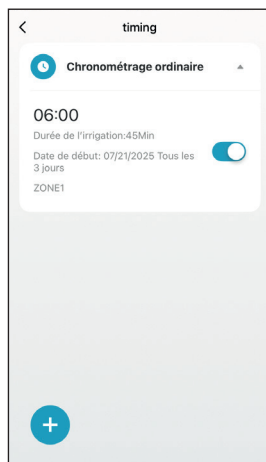

3. Une fois sauvegardé, le programme apparaît dans la liste avec toutes les informations définies.

Utilisez la barre pour activer ou désactiver le programme.

Pour le supprimer, glissez le programme vers la gauche.

Appuyez sur + pour ajouter d'autres programmes.

Programmer «chronométrage ordinaire» :

1 Réglez l'heure de départ souhaitée

2 Sélectionnez la(les) voie(s) d'arrosage

3 Réglez la durée d'arrosage (1 min à 23h59)

4 Choisissez entre la fréquence d'arrosage par semaine ou par intervalle.

5 Sauvegardez les paramètres une fois la configuration terminée.

✕ Ajouter chronométrage or...
L'irrigation est disponible à un mome...

4	58
5	59
6	0
7	1
8	2
9	3

zone ZONE1 >

Durée de l'irrigation 45Min >

☐ cycle en semaine

☒ Tous les quelques jours Tous les 3 jours >

Date de début 2025/07/21 >

Sauvegarder

2

Toutes les zones

ZONE1

ZONE2

Annuler confirmer

3

00 heure 45 Min

01 46

02 47

Annuler confirmer

4

☒ cycle en semaine

Dim anch Lun di Mar di Merc edi Jeu d Ven edi Sam edi


Sélectionnez-le(s) jour(s) souhaité(s).
Les jours sélectionnés sont en bleu.

☒ Tous les quelques jours Tous les 3 jours >

Date de début 2025/07/21 >

Sélectionnez la fréquence par intervalle souhaités (tous les 1 à 31 jours) et la date de départ.

Pour donner le temps au sol d'absorber l'eau ou empêcher un ruissellement, cette programmation permet de créer un temps de pause dans le cycle d'arrosage.

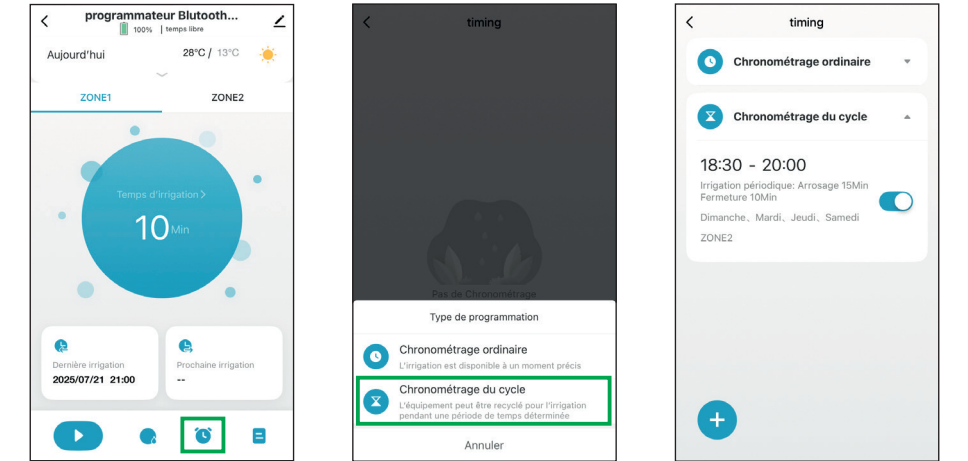

1. Appuyez sur l'icône
2. Sélectionnez «**Chronométrage du cycle**» et suivez les étapes de programmation ci-dessous.
3. Une fois sauvegardé, le programme apparaît dans la liste avec toutes les informations définies.
Utilisez la barre pour activer ou désactiver le programme.
Pour le supprimer, glissez le programme vers la gauche.
Appuyez sur + pour ajouter d'autres programmes.

Programmer «chronométrage du cycle» :

1 Réglez l'heure de départ et l'heure de fin souhaitées

2 Sélectionnez-le(s) jour(s) souhaité(s).
Les jours sélectionnés sont en bleu.

3 Réglez la durée d'arrosage (1 min à 24h)

4 Réglez le temps de pause après chaque durée d'arrosage (1 min à 24h)

5 Sélectionnez la(les) voie(s) d'arrosage

6 Sauvegardez une fois le paramétrage terminé.

Ajouter un cycle d'irrigation

L'irrigation peut être répétée pendant...

Heure de début		Heure de fin	
16	28	17	58
17	29	18	59
18	30	19	0
19	31	20	1
20	32	21	2
21	33	22	3

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Irrigation périodique

Sur une période de temps déterminée, l'irrigation/le trempage décomposé le plan en plusieurs cycles, ce qui donne au sol suffisamment de temps pour absorber l'eau afin d'améliorer l'efficacité.

Durée d'irrigation15Min >

Fin de la durée10Min >

zoneZONE2 >

Sauvegarder

3

00 heure

15 Min

0116

0217

Annuler

confirmer

4

00 heure

10 Min

0111

0212

Annuler

confirmer

5

Toutes les zones

ZONE1


ZONE2

Annuler

confirmer

Il est possible d'arroser manuellement, sans interrompre les programmations des vannes.
Il existe 2 méthodes pour activer cette fonction :

Méthode 1 :

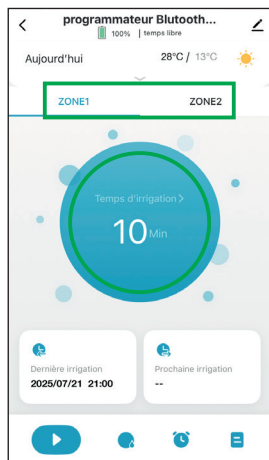


1. Sélectionnez la voie d'irrigation, puis appuyez sur le cercle pour régler la durée.
La durée par défaut est de 10 min.

2. Réglez la durée souhaitée (de 1 min à 24h) puis «Sauvegarder».

3. Appuyez sur l'icône  pour démarrer l'arrosage manuel.

Une fois la durée écoulée l'arrosage manuel prend fin automatiquement.

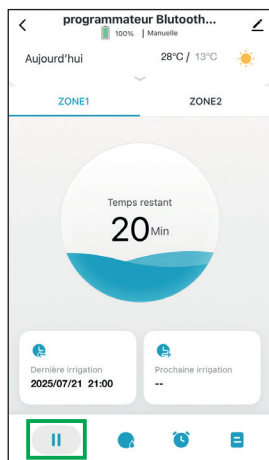

Pour arrêter le mode manuel en cours de fonctionnement :

Appuyez sur l'icône .

Méthode 2 :



Sur le programmeur, appuyez sur le bouton de la voie d'irrigation désirée.

Un «clac» se fait entendre (c'est la vanne qui s'ouvre) et le bouton clignote en bleu toutes les 5 secondes.

Appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter l'arrosage immédiatement.


Cette fonction a une durée par défaut de 20 min, non modifiable.

Une fois la durée écoulée l'arrosage manuel prend fin et la vanne se ferme automatiquement.

En cas de pluie, il est possible de suspendre l'arrosage durant une durée déterminée. Cette fonction s'applique automatiquement sur les 2 voies d'irrigation.



1. Appuyez sur l'icône  pour programmer le Rain Delay.

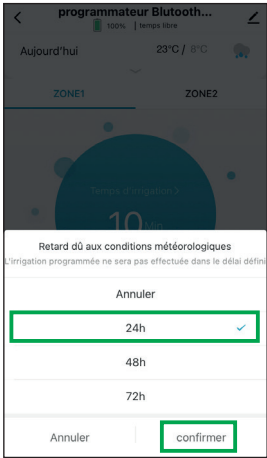


2. Sélectionnez la durée de suspension (24, 48 ou 72h) puis «**Confirmer**».



À l'écran s'affiche la durée de suspension restante.
Après la période de suspension, le programme d'arrosage repartira automatiquement.
Vous pouvez annuler ce mode à tout moment (via l'écran de l'étape 2).

Arrêter la programmation

Pour arrêter un arrosage en cours :

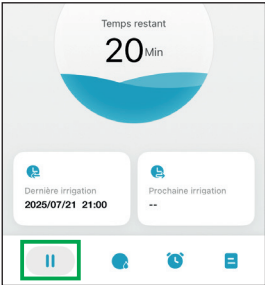


Sur l'application :
Appuyez sur l'icône  .



Sur le programmeur :
Appuyez sur le bouton de la voie active.

Pour suspendre un programme durant une période prolongée :

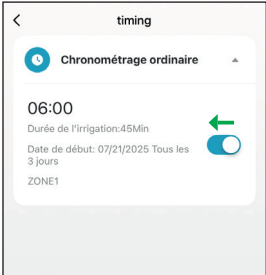

Utilisez la barre pour désactiver ou activer le programme.

EN CAS DE PANNE

Si le programmeur ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

- le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert,
- les piles ne sont pas usagées ou mal installées,
- la connexion Wifi,
- la durée et la fréquence d'arrosage enregistrées sont bien celles que vous voulez,
- si le programmeur ne fonctionne toujours pas, contactez votre magasin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: 6 Volts (**4 piles AA/LR6-1,5V neuves**)
- Portée Bluetooth maximale : 10 mètres sans interférence
- Type d'ouverture: membrane
- Plage de températures : de 0° à 45°C
- Pression de l'arrivée d'eau : de 0,5 à 8 bars
- Débit: 35 L/min (4 bars)



AVERTISSEMENTS

- Le programmeur PNR225W est destiné à un usage privé dans le jardin. Il est exclusivement conçu pour une utilisation extérieure pour commander des arroseurs ou des systèmes d'irrigation.
- Il ne doit pas être utilisé à des fins industrielles ou être mis en contact avec des produits chimiques, des matières inflammables ou explosives.
- Il doit être installé verticalement (écrou vers le haut) pour éviter toutes infiltrations dans le compartiment à piles.
- Utilisez ce programmeur uniquement avec de l'eau. Celle-ci doit être douce et claire et sa température ne doit pas excéder 45° C. Vérifiez le filtre si nécessaire.
- La pression de fonctionnement doit être comprise entre 0,5 et 8 bars maxi.
- N'utilisez pas de piles rechargeables, uniquement des piles alcalines neuves. Changez-les au début de chaque saison. Avant une absence prolongée, vérifiez l'état des piles.
- Hivernage : le programmeur ne doit pas être exposé au gel. Rangez-le dans un endroit sec et à l'abri.

Le programmeur contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Il ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques, mais dans les containers spécialement prévus - Directive (UE) 2018/849.

Le programmeur est conforme à la directive européenne - N° 2014/30/UE.



READ CAREFULLY AND KEEP FOR FURTHER USE

Thank you for choosing our PNR225W WiFi programmer.

Thanks to its application, on your phone or tablet, you can control and program your programmer remotely.

Easy to install and simple to use, the application is completely free.

For daily, weekly and cyclical programming, the programmer allows watering of 2 different zones from a single water tap. Each valve is independent and individually programmable via the application.

Give a name to the different watering zones and easily monitor current or upcoming schedules on the application.

It is possible to manage several programmers of the same range from the same application.

INSTALLATION

From the programmer

1. Insert 4 new AA 1.5V alkaline batteries (not included):

Open the cover at the back of the unit. Insert 4 **new** batteries 1.5V AA alkaline and cover in place.

NB : replace the batteries when the indicator on the app warns you of a low level.

2. Hold the unit upright, connect it to a 1" (or 3/4" mm using the reducer) and connect the garden hose to the outlet of the programmer (quick coupling).

NB : only tighten the nut by hand.

3. Turn on the water tap.

The water supply must be turned on for the timer to operate properly.

NB : You can stop watering at any time, whether during manual watering or for a programmed duration.


From the application

Download and install the app for free on your phone or tablet.

Search on the Google Play Store or App Store for the **Tuya** app :



Tuya Smart

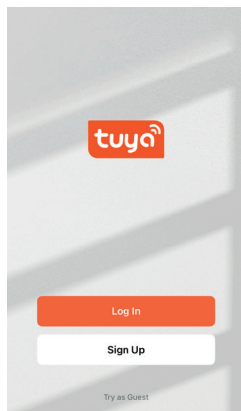


Once the app is installed and launched, you will be prompted to create an account.


You then need to pair your programmer.


The application can pair and individually configure multiple programmers of the same range.

From the programmer (in Bluetooth®)


Enable Bluetooth® on your phone or tablet so that pairing with your programmer can be established correctly.
A distance of less than 1 meter is recommended for faster pairing.

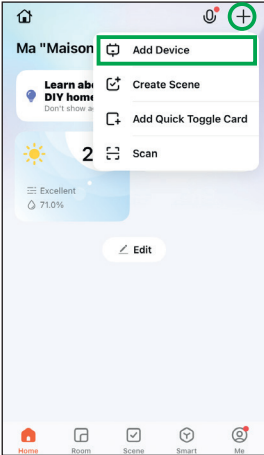
- 

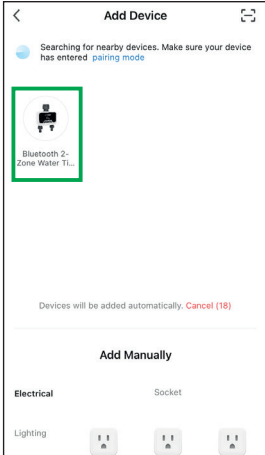
1. On the home screen, tap the + in the top right corner, then tap «Add Device».
- 

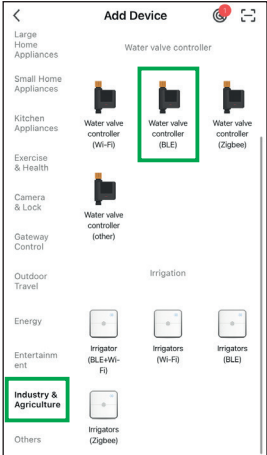2. The application automatically detects the programmer. Select it and continue with the instructions to step 5.
- 

3. If the programmer is not detected automatically. In «Ajouter manuellement», select «**Industry & Agriculture**» then «**Water valve controller (BLE)**».

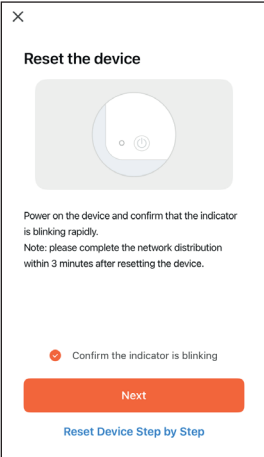
- 

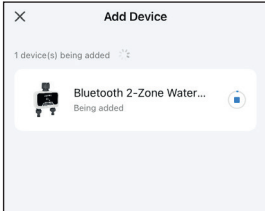4. Check that the 2 programmer buttons flash blue quickly. If this is not the case, press one of the buttons for 5 seconds and release. On the app, check «confirm the indicator is blinking» then click «Next».
- 

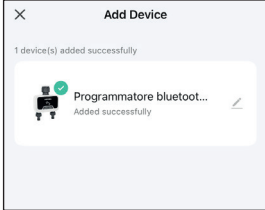
5. The programmer installation starts automatically. Wait for it to complete successfully.
- 

From the module (in Wifi)


Plug the module into an electrical outlet (indoors) near the Wi-Fi router and the programmer's outdoor location.

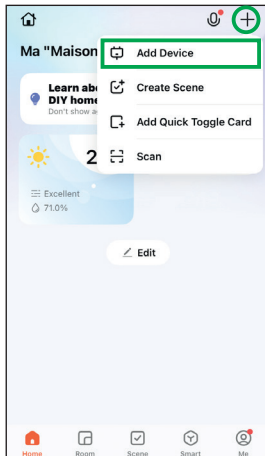


1. On the home screen, tap the + in the top right corner, then tap «Add Device».

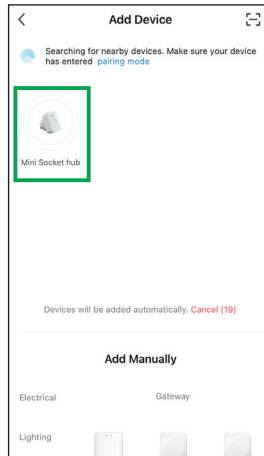


2. The application detects automatic module (named: mini socket hub). Select it and continue with the instructions to step 5.

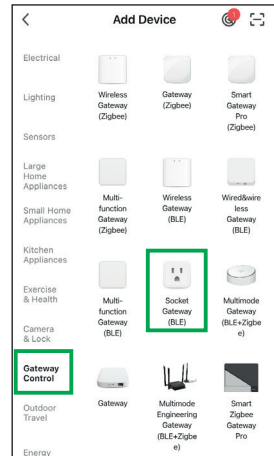


3. If the module is not detected automatically. In «Ajouter manuellement», select «Gateway Control» then «Socket Gateway (BLE)».

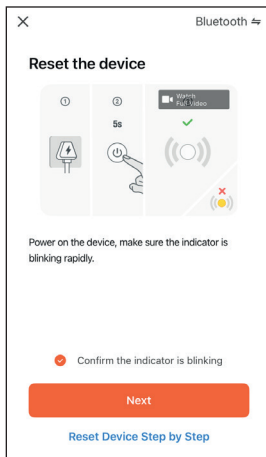


4. Check that the module is properly plugged in and that its indicator light is flashing blue and pink. If not, press and hold the module button for 5 seconds and release. On the app, check «confirm the indicator is blinking» then click «Next».

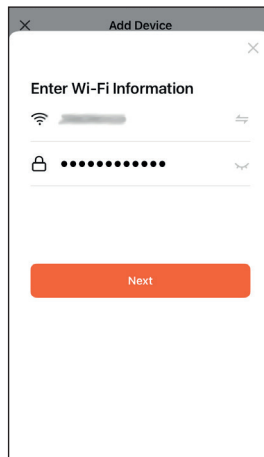

5. Enter your Wi-Fi details and click «Next».
NB : use 2.4Ghz wifi

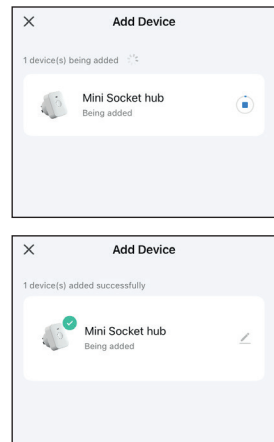


6. Installing the module starts automatically. Wait for it to complete successfully.

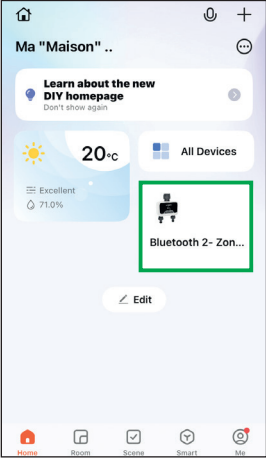


1. On the Home screen, tap the scheduler widget.
- If you don't have the widget, go to **«All Devices»**, and then tap the scheduler.

How to add a widget to the home page ?

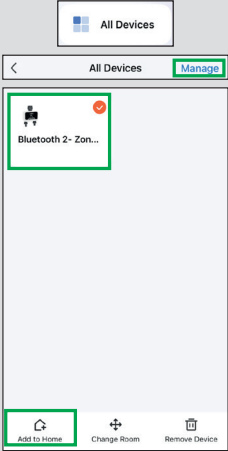


- Option 1 :**
- On the home screen, go to **«All Devices»** and then tap **«Manage»** in the top right corner. Select the device and tap **«Add to Home»** in the bottom left corner.

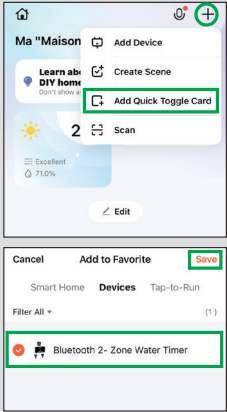


- Option 2 :**
- On the home screen, tap the **+** in the top right corner, then **«Add Quick Toggle Card»**. Select the device and tap **«Save»** in the top right corner.




2. Tap the icon to access the  programmer configuration.

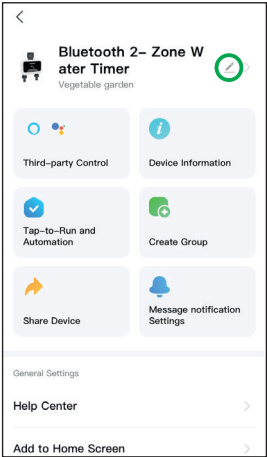

3. Tap the icon again to change the name  and location.

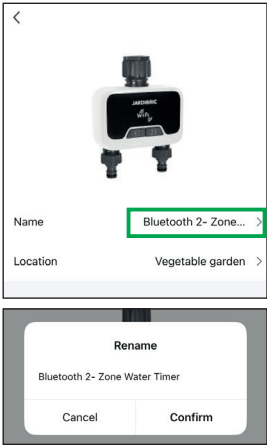


4. Tap the name and enter the desired name for your programmer. Click **«Confirm»** to save or **«Cancel»** to cancel the change.

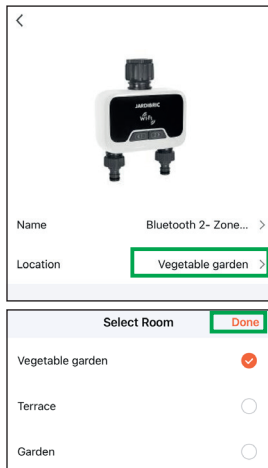

5. You have the possibility to include the programmer in a room (which must have been previously created). Tap the location, select the room and then «Done».

How to configure rooms ?

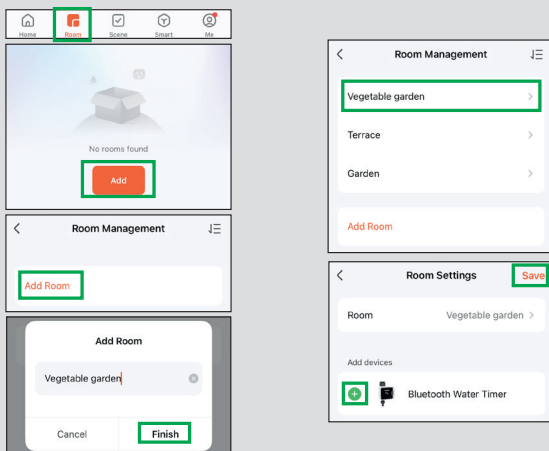

On the home screen, go to «Room» in the bottom menu and then tap «Add».

In the room management, click «Add Room».

Give your room a name and then «Finish».

You can add as many as needed.

Select one of your rooms.

The list of paired devices appears. Tap + to the left of the device to add it to the room. Multiple devices can be added or removed from the room. Tap «Save» when finished.

Overview of the configuration screen


Setting up voice control via Google Assistant or Amazon Alexa

The device can be linked to “scenes” (which must first be created via the home screen).

Share the device with other user member.

Add the widget to the home screen

Uninstall the device of the application

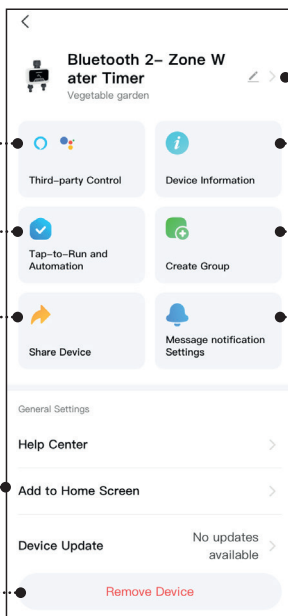

..... Changing the device name and location

..... Device information

..... Create a group, linking multiple devices together, to perform a single check at the same time.

..... Notification settings (paid option)

Your PNR225W timer is equipped with 2 valves which allow the passage of water through 2 separate routes, each with independent programming. Save water by scheduling your garden to water early in the morning or late in the evening (when water evaporates least). The programmer will trigger watering automatically according to the defined programs. Avoid running both channels at the same time to avoid compromising water flow.

Home Screen Overview

Battery level* and operating mode (free time or manual).

Weather information and wet day(s) of the current week

Watering duration for the manual function

Manual function / Stop watering in progress

Rain Delay Mode

Configuration (name, voice command, etc...) and device information.

Selection of the irrigation zone.
It is possible to rename them; to do this: hold down on it for a few seconds, modify the name then "Confirm".

Date and time of last and next watering


Watering history

Watering schedules


The screenshot shows the 'Bluetooth 2- Zone Water...' app interface. At the top, it displays the battery level at 90% and the device status as 'Idle'. Below this is a weather forecast for the week, showing temperatures for Sun, Today, Tue, Wed, Thu, Fri, and Sat. The current temperature is 28°C, and the wet day(s) of the current week are indicated. The main section shows the selection of the irrigation zone, with 'ZONE1' selected. A large blue circle in the center displays 'Manual Time' and '10 min'. Below this, there are two buttons: 'Last irrigation time' (2025/07/21 21:00) and 'Next irrigation time' (---). At the bottom, there are four icons: a play button (Manual function / Stop watering in progress), a rain cloud (Rain Delay Mode), a clock (Watering schedules), and a list icon (Watering history).

* Replace the batteries when the indicator light shows low and the timer button starts flashing red slowly.
If the batteries are too low, the programmer will automatically close. Programs and the manual function can no longer be used.


Ordinary programming

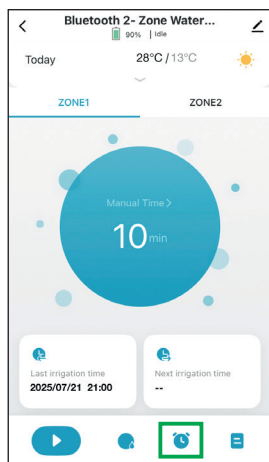

1. Tap the icon .

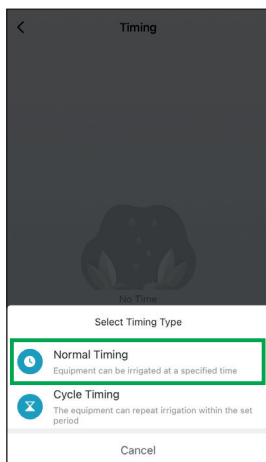

2. Select «**Normal Timing**» and follow the programming steps below.

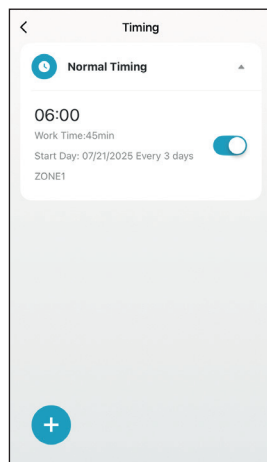

3. Once saved, the program appears in the list with all defined information.

Use the bar to enable or disable the program.

To remove it, swipe the program to the left.

Press + to add more programs.

Program «normal timing» :


1 Set your desired departure time

2 Select the watering zone(s)

3 Set the watering duration (1 min to 23:59)

4 Choose between watering frequency per week or per interval.

5 Save the settings after the configuration is complete.

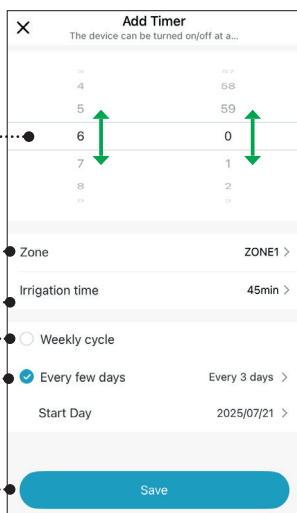


4 ☒ Weekly cycle



Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat

Select the desired day(s).
Selected days are in blue.

2

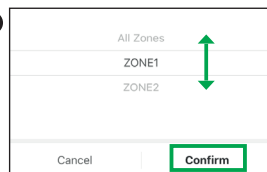


3

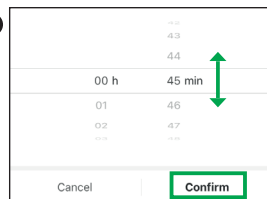


Select the desired interval frequency (every 1 to 31 days) and start date.


To give the soil time to absorb water or prevent runoff, this programming allows you to create a pause in the watering cycle.

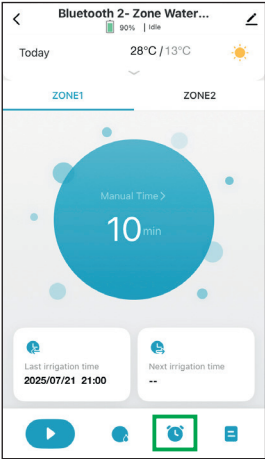

1. Tap the icon .

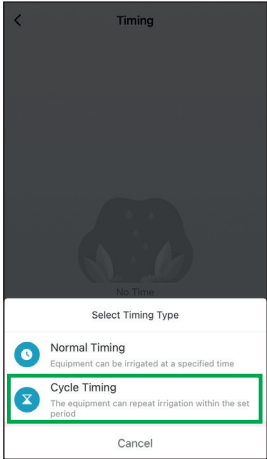

2. Select «Cycle Timing» and follow the programming steps below.

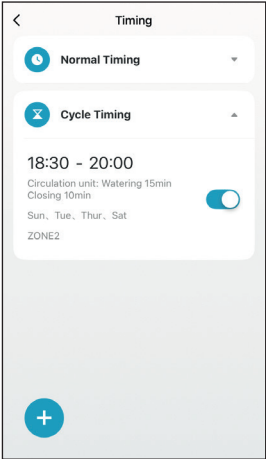

3. Once saved, the program appears in the list with all defined information.
Use the bar to enable or disable the program.
To remove it, swipe the program to the left.
Press + to add more programs.

Program «cycle timing» :

1 Set the desired start time and end time

2 Select the desired day(s):
Selected days are in blue.

3 Set the watering duration (1 min to 24h)

4 Set the pause time after each watering duration (1 min to 24h)

5 Select the watering zone(s)

6 Save once the setting is complete

×

Add Cycle Timer

The equipment can repeat irrigation...

Start Time	End Time
16 28	17 59
17 29	18 59
18 30	20 0
19 31	21 1
20 32	22 2

Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat

Circulation unit

Within the timing range, the minimum time for irrigation/shutdown of the equipment can be set, and the equipment can be cycled for multiple irrigation/shutdowns in sequence

Irrigation time

15min >

Closing time

10min >

Zone

ZONE2 >

Save

3

00 h 15 min

01 16

02 17

Cancel Confirm

4

00 h 10 min

01 11

02 12

Cancel Confirm

5

All Zones




ZONE1

ZONE2


Cancel Confirm

It is possible to water manually, without interrupting the programming.
There are 2 methods to enable this feature:

Method 1 :

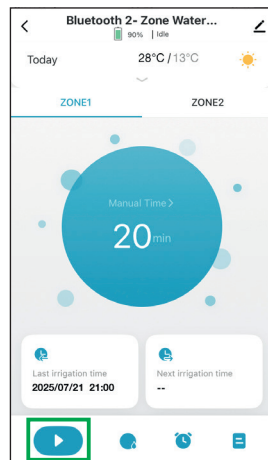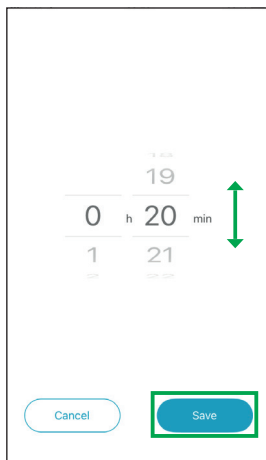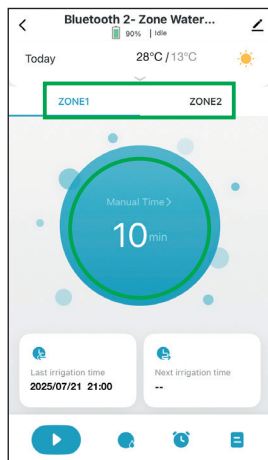

1. Select the irrigation route, then press the circle to adjust the duration.
The default duration is 10 min.
2. Set the desired duration (from 1 min to 24h) then «**Save**».
3. Tap the start manual  for watering icon.
Once the time has elapsed, manual watering ends automatically.

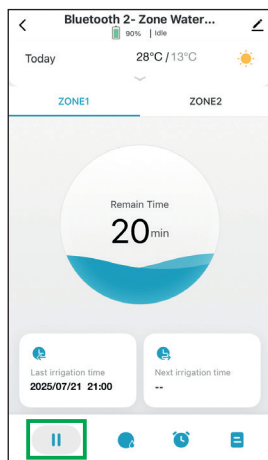

To stop manual mode while in operation :

Tap the icon .

Méthode 2 :




On the programmer, press the button for the desired irrigation zone.
A «click» is heard (this is the valve opening) and the button flashes blue every 5 seconds.

Press the button again to stop watering immediately.


This function has a default duration of 20 min, which cannot be changed.
Once the time has elapsed, manual watering ends and the valve closes automatically.

Rain delay function


In the event of rain, it is possible to suspend watering for a specific period of time. This function applies automatically to the 2 irrigation zones.

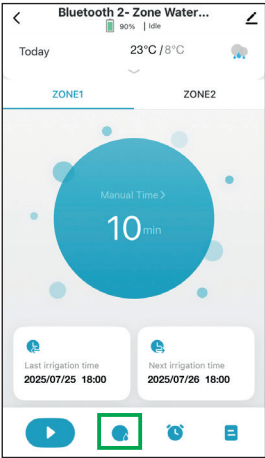

1. Tap the icon  to program the Rain Delay.

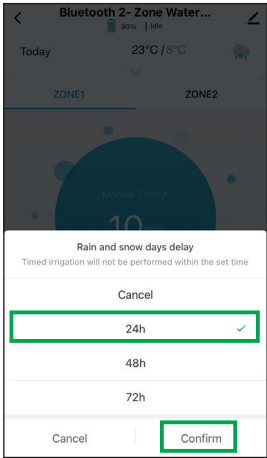


2. Select the duration of suspension (24, 48 or 72 hours) then «**Confirm**».

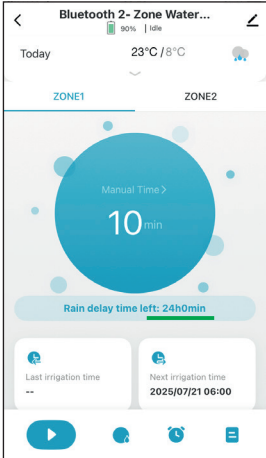

The function is activated. After the suspension period, the watering program will restart automatically. You can cancel this mode at any time (via the screen in step 2).

Stop programming

To stop watering in progress:

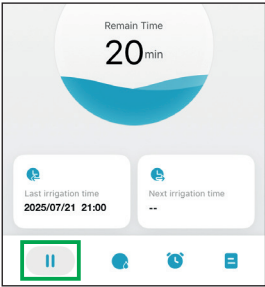


On the app : Tap the icon .



On the programmer: Press the active zone button.

To suspend a program for an extended period:

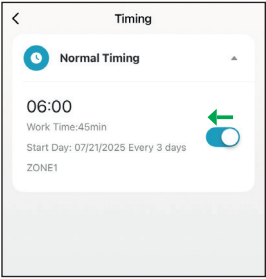

Use the bar to disable or enable the program.

If your timer does not work, check the following points:

- that the tap is opened,
- that batteries are not used or badly placed,
- the Wi-Fi connection,
- that watering 'Frequency' and running time are the ones wanted,
- if the timer still does not work, contact your store.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Operating voltage: 6 Volts **(4 news AA/LR6-1,5V batteries)**
- Maximum Bluetooth range: 10 meters without interference
- Opening type: membrane
- Temperature range: 0° to 45°C
- Water inlet pressure: from 0,5 to 8 bars
- Flow rate: 35 L/min (4 bars)

WARNINGS

- The PNR225W timer is intended for private use in the garden. It is exclusively designed for an outside use to control sprinklers or watering systems.
- It should not be used for industrial purposes or brought into contact with chemicals, flammable or explosive materials..
- It should be installed vertically (nut up) to prevent infiltration into the battery compartment.
- Only use this programmer with water. The water should be soft and clear, and the temperature should not exceed 45°C. Check the filter if necessary.
- The operating pressure should be between 0,5 and 8 bar maximum.
- Do not use rechargeable batteries, but use new alkaline batteries only. Change them at the beginning of each season. Before a prolonged absence, check the state of the batteries.
- Winter storage: The timer is not frost-safe and should be stored in a dry place, away from frost. Do not forget to remove the batteries from the timer.

The timer contains many valuable or recyclable materials. It should not be thrown in domestic bins, but in specially designed containers - Directive (UE) 2018/849.

The timer complies with the European Directive - No. 2014/30/EU.



CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS LEER ATENTAMENTE

Gracias por elegir nuestro programador Wifi PNR225W.

Gracias a la aplicación, en su teléfono móvil o tablet, podrá controlar y programar su programador remotamente.

Fácil de instalar y de utilizar, la aplicación es completamente gratuita.

Para una programación diaria, semanal y cíclica, el programador permite regar 2 zonas diferentes desde una única toma de agua. Cada válvula es independiente y programable individualmente a través de la aplicación.

Nombre diferentes zonas de riego y monitoree fácilmente los programas actuales o los próximos en la aplicación.

Es posible gestionar varios programadores de la misma gama desde la misma aplicación.

INSTALACIÓN

Del programador

1. Inserte 4 pilas alcalinas AA nuevas de 1,5 V (no incluidas):

Abra la cubierta en la parte posterior del dispositivo. Inserte las 4 pilas alcalinas AA nuevas de 1,5 V y coloque la tapa.

NOTA: Reemplace las baterías cuando el indicador de la aplicación le advierta de un nivel bajo.

2. Mantenga el programador en posición vertical, conéctelo a un grifo rosca macho de 1" (o de 3/4" utilizando el reductor) y conecte la(s) manguera(s) de jardín a la(s) salidas del programador.

NOTA: Apriete la tuerca únicamente con la mano.

3. Abra el grifo del agua.

El suministro de agua debe estar abierto para que el temporizador funcione correctamente.

NOTA: Puede detener el riego en cualquier momento, ya sea durante el riego manual o por una duración programada.

Desde la aplicación

Descargue e instale la aplicación gratis en su teléfono o tableta.

Búsque, en Google Play Store o App Store, la aplicación **Tuya** :



Tuya Smart




Una vez instalada y ejecutada la aplicación, se le pedirá que cree una cuenta.

A continuación deberá emparejar su programador.

La aplicación puede emparejar y configurar individualmente varios programadores del mismo rango.

Desde el programador (en Bluetooth®)


Active el Bluetooth® en su teléfono o tableta para pueda emparejarlo con su programador correctamente. Se recomienda una distancia de menos de 1 metro para un emparejamiento más rápido.

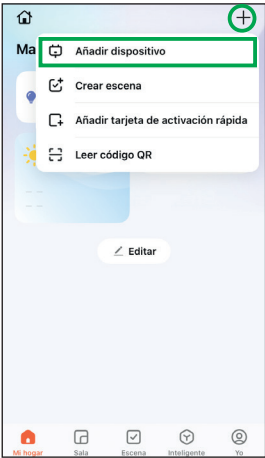


1. En la pantalla de inicio, pulse en + en la parte superior derecha, luego en «**Añadir dispositivo**».



2. La aplicación detecta automáticamente el programador. Selecciónelo y continúe instrucciones en el paso 5.

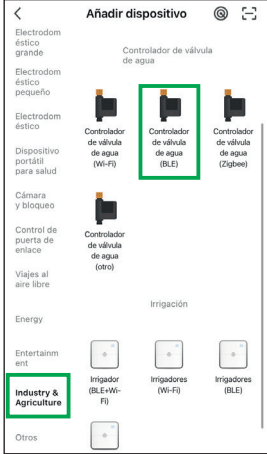

3. Si el programador no se detecta automáticamente. En «Añadir manualmente», seleccione «**Industry & Agriculture**» y luego «**Controlador de válvula de agua (BLE)**».

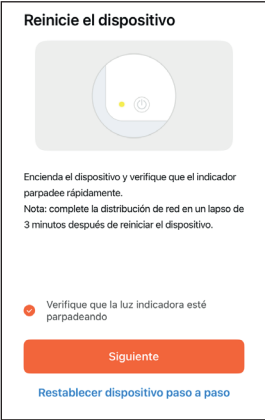




4. Compruebe que los 2 botones del programador están parpadeando rápidamente en azul. En caso contrario, presione 5 segundos en uno de los botones y suelte. En la aplicación, «**Verifique que la luz indicadora esté parpadeando**» y pase a «**Siguiente**».






5. Instalación del programador comenzará automáticamente. Espere a que termine exitosamente.

Desde el módulo (en Wifi)

Conecte el módulo a una toma eléctrica (en interiores) cerca del enrutador Wifi y de la ubicación del programador.

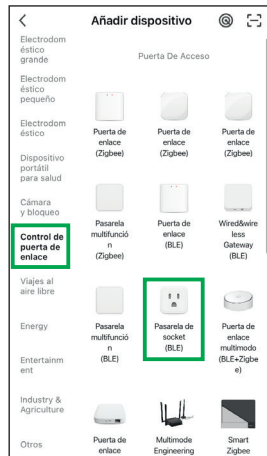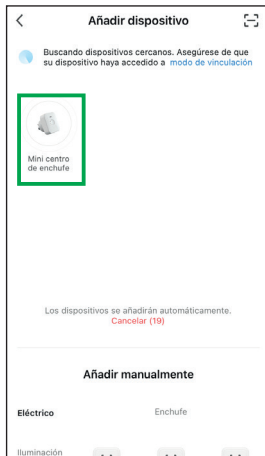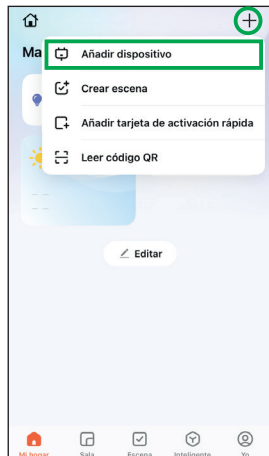

1. En la pantalla de inicio, toque en el + en la parte superior derecha, luego en «**Añadir dispositivo**».
2. La aplicación detecta módulo automático (nombrado: mini centro de enchufe). Selecciónelo y continúe instrucciones en el paso 5.
3. Si no se detecta el módulo automáticamente. En «**Añadir manualmente**», seleccione «**Control de puerta de enlace**» y luego «**Pasarela de socket (BLE)**».

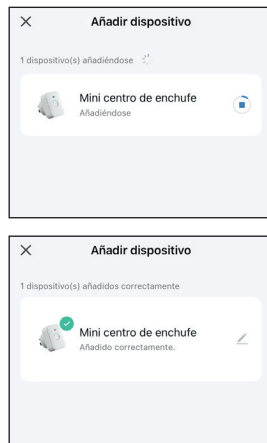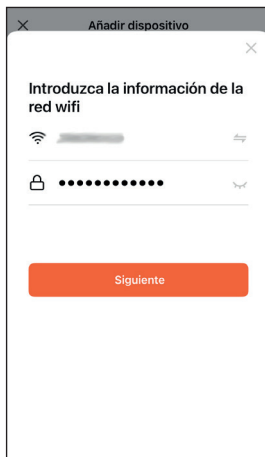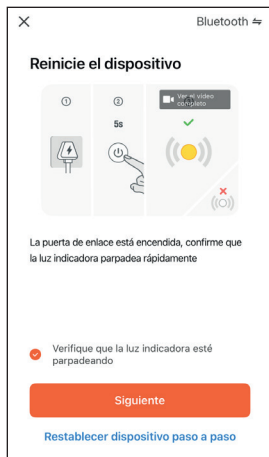


4. Verifique que el módulo esté correctamente enchufado y la luz indicadora parpadea en azul y rosa. Si esto no sucediera, presione 5 segundos en el botón del módulo y suelte. En la aplicación «**Verifique que la luz indicadora esté parpadeando**» y pase a «**Siguiente**».
5. Ingrese sus datos Wifi y haga clic en «**Siguiente**». **NB : utilice wifi de 2.4Ghz**
6. La instalación del módulo comienza automáticamente espera a que termine exitosamente.




1. En la pantalla de inicio, toca el icono (widget) del programador.
- Si no tiene el widget, vaya a «**Todos los dispositivos**», luego presione sobre el programador.

¿Como agregar un widget a la página de inicio?

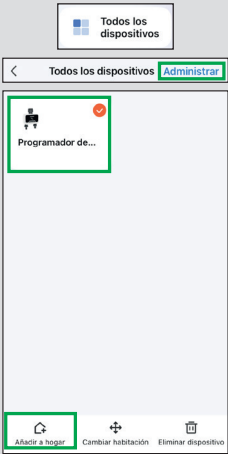


- Opción 1 :**
- En la pantalla de inicio, vaya a «**Todos los dispositivos**» entonces toque «**Administrar**» en la parte superior derecha. Seleccione el dispositivo y pulse «**Añadir a hogar**» en laparte inferior izquierda.

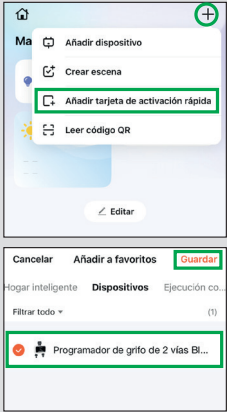

- Opción 2 :**
- En la pantalla de inicio, toque en el + en la parte superior derecha, luego «**Añadir tarjeta de activación rápida**». Seleccionar dispositivo y haga clic en «**Guardar**» en la parte superior derecha.



2. Toque el icono  para acceder a la configuración del programador.

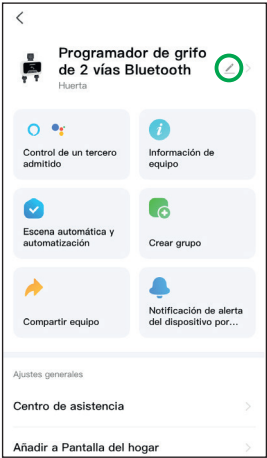

3. Presione nuevamente el icono  para cambiar el nombre y la ubicación.



4. Presione en el nombre e indique el nombre deseado para su programador. Pulse «**Confirmar**» para guardar o «**Cancelar**» para eliminar la modificación.




5. Tiene la posibilidad de indicar al programador una zona (que debe ser creada previamente). Toque la ubicación, luego seleccione la zona y después «**Finalizado**».

¿Cómo configurar las zonas?



En la pantalla de inicio, vaya a «**Sala**» en el menú inferior. Luego presione «**Añadir**». En la gestión de zonas haga clic en «**Agregar habitación**». De un nombre a su zona y luego «**Finalizar**». Puede agregar tantas como quiera, según sea necesario.

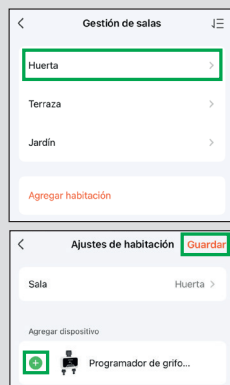

Selecione uno de sus zonas. Se muestra la lista de dispositivos emparejados. Presione + a la izquierda del dispositivo para añadirlo a la zona. Se pueden agregar varios dispositivos o retirarlos de la zona. Presione en «**Guardar**» una vez finalizado.

Descripción general de la pantalla de configuración


Configuración de comandos de voz a través del Asistente de Google o Amazon Alexa

El dispositivo se puede conectar a «escenas» (que primero deben ser creadas en la pantalla de inicio).

Compartir el dispositivo con otros usuarios.

Añadir widget (icono) a la pantalla de inicio.

Desinstalar el dispositivo de la aplicación

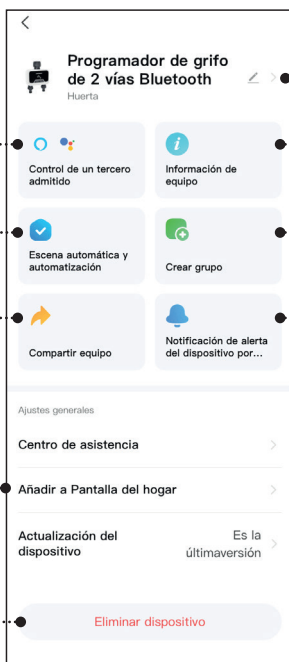

●..... Cambiar el nombre y la ubicación del dispositivo

●..... Información del dispositivo

●..... Crear un grupo, conectando arios dispositivos juntos, para hacer un sólo control al mismo tiempo.

●..... Configuración de notificaciones (opción de pago)

Su programador PNR225W está equipado con 2 válvulas que permiten el paso del agua. 2 canales separados, cada uno con programación independiente.
Ahorre agua programando el riego de su jardín temprano en la mañana o tarde en la noche (cuando el agua se evapora menos). El programador activará el riego automáticamente según los programas definidos.
Evite ejecutar ambos canales al mismo tiempo para no dividir el caudal de agua.

Descripción general de la pantalla de inicio

Nivel de batería* y modo tiempo de funcionamiento (tiempo libre o manual).

Información meteorológica y día(s) de lluvia de la semana actual

Duración del riego para función manual

Función manual / Detener un riego en curso

Modo Rain Delay (retraso por lluvia)

Configuración (nombre, comando de voz...) y la información del dispositivo.

Selección de la zona de riego
Es posible renombrar; para hacer esto: Presione unos segundos, modifique el nombre luego "Confirmar".


Fecha y hora del último y del próximo riego

Histórico del riego


Programación del riego

The screenshot shows the main interface of the PNR225W irrigation controller app. At the top, it displays the battery level at 100% and the device status as 'Inactivo'. Below this is a weather forecast for the week, showing temperatures and rain chances for each day from Sunday to Saturday. The interface is divided into two zones, ZONA1 and ZONA2. ZONA1 is currently selected and shows a large blue circle with '10 min' indicating the manual watering duration. Below this, there are two cards: 'Última hora de riego' showing '2025/07/21 21:00' and 'Próximo tiempo de riego' showing '--'. At the bottom, there are four icons: a play button for manual watering, a water drop for Rain Delay, a clock for scheduling, and a list icon for the watering history.


* Reemplace las baterías cuando el indicador muestre un nivel bajo y los botones en la las luces del programador comiencen a parpadear en rojo lentamente.
Si las baterías están demasiado bajas, el programador se cerrará automáticamente. Los programas y la función manual ya no se pueden utilizar.

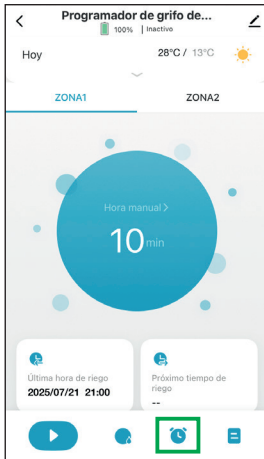

1. Toque el icono .

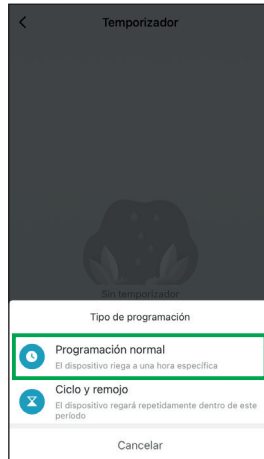

2. Seleccione «**Programación normal**» y siga los pasos de programación a continuación.

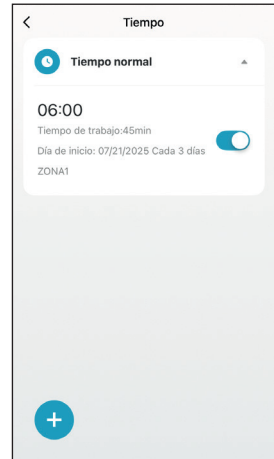

3. Una vez guardado, el programa aparece en la lista con todas las informaciones definidas.

Utilice la barra para activar o deshabilitar el programa.

Para quitarlo, deslice el programa a la izquierda.

Presione + para agregar Otros programas.

Programa “programación normal”:

1 Establezca la hora de arranque del riego

2 Seleccione el(las) zona(s) de riego




3 Establezca la duración del riego (1 minuto a las 23:59)

4 Elija la frecuencia de riego por semana o en intervalos.

5 Guarde los ajustes una vez que la configuración esté completada.




Seleccione el día(s) de riego deseado(s).
Los días seleccionados estarán marcados en azul.

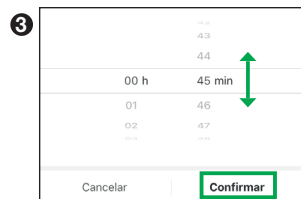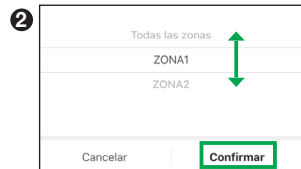


Seleccione la frecuencia por intervalo deseado (todos 1 a 31 días) y la fecha de inicio.

Programación de ciclos


Para dar tiempo al suelo para absorber el agua o evitar la escorrentía, esta programación permite para crear un tiempo de pausa en el ciclo de riego.

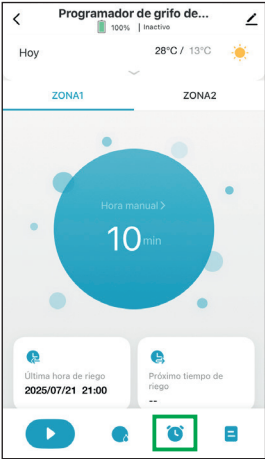

1. Toque el icono

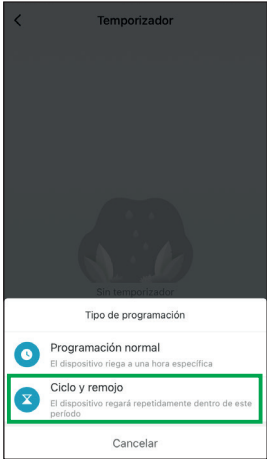

2. Seleccione «Ciclo y remojo» y siga los pasos de programación a continuación.



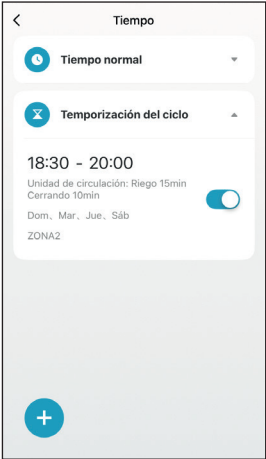


3. Una vez guardado, el programa aparece en la lista con todos las informaciones definidas.

Utilice la barra para activar o deshabilitar el programa.
Para quitarlo, deslice el programa a la izquierda.
Presione + para agregar Otros programas.



Programa «ciclo y remojo» :

- 1 Establezca las horas de arranque y final deseado de riego.
- 2 Seleccione el día(s) deseado.
Los días seleccionados se marcan en azul.
- 3 Establezca la duración del riego (1 min a 24 h)
- 4 Establezca el tiempo de pausa después de cada duración de riego (1 min a 24h)
- 5 Seleccione la(s) zona(s) de riego
- 6 Guarde una vez la configuración esté completada.

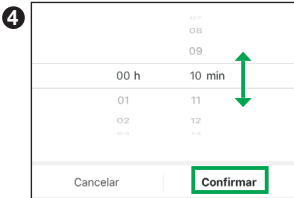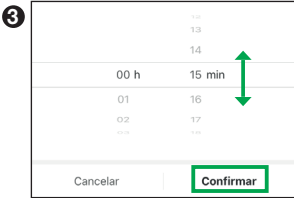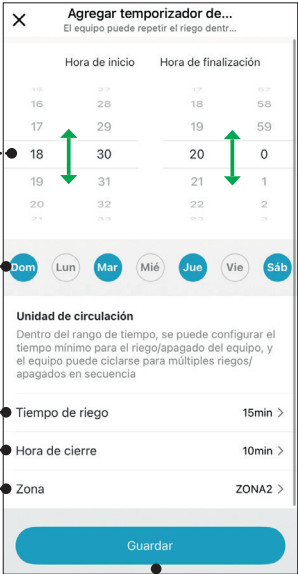

Es posible regar manualmente, sin interrumpir la programación de la válvula.
Hay 2 métodos para habilitar esta función:

Método 1 :

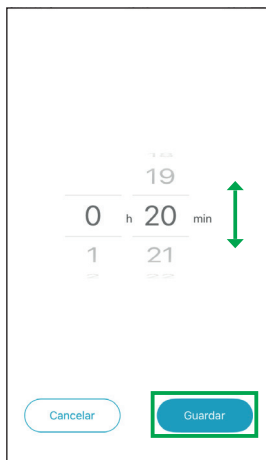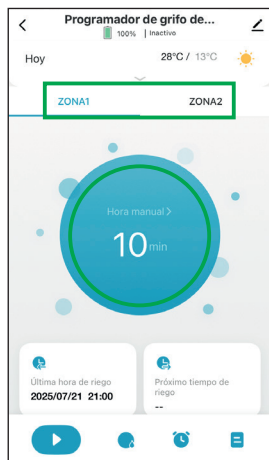

1. Seleccione la zona de riego, luego presione el círculo para establecer la duración.
La duración predeterminada es 10 minutos.

2. Establezca la duración deseada (de 1 min a 24h) luego pulse «Guardar».

3. Toque el icono  para Iniciar el riego manual.

Una vez transcurrido el tiempo de duración de riego manual terminará automáticamente.



Para detener el modo manual en funcionamiento:

Toque el icono .

Método 2 :



En el programador, presione el botón de la zona de riego deseada.


Se oye un “clic” (la válvula se abre) y el botón parpadea en azul cada 5 segundos.

Pulse el botón de nuevo para detener el riego inmediatamente.


Esta función tiene una duración predeterminada de 20 min, no modificable.
Una vez transcurrido el tiempo finaliza y la válvula se cierra automáticamente.

Función Rain Delay (retraso por lluvia)


En caso de lluvia, es posible suspender el riego por un período determinado. Esta función se aplica automáticamente a ambas zonas de riego.

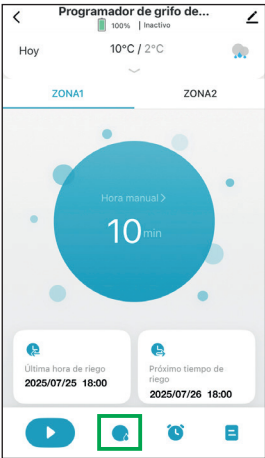

1. Toque el icono  para programar el retraso por lluvia.

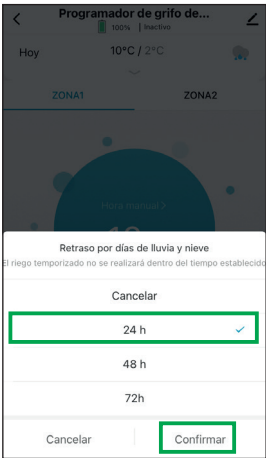


2. Seleccione la duración de la suspensión (24, 48 o 72 horas). Luego pulse **«Confirmar»**.

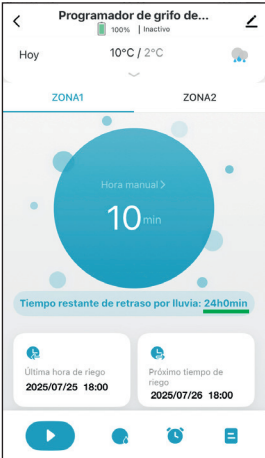

La pantalla muestra el tiempo de suspensión restante. Después del período de suspensión, el programa de riego se reiniciará automáticamente. Puede cancelar este modo en cualquier momento (a través de la pantalla de Paso 2).

Detener la programación

Para detener un programa de riego en curso:

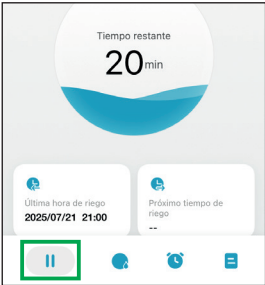


En la aplicación:
Toque el icono .



En el programador:
Presione el botón de la zona activa.

Para pausar un programa por un período prolongado:

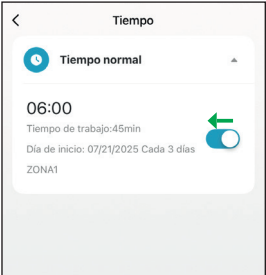

Utilice la barra para desactivar o activar el programa.

Si el programador no funciona, verifique lo siguiente:

- el grifo de entrada de agua está completamente abierto,
- las baterías no estén gastadas o instaladas incorrectamente,
- la conexión Wifi,
- la duración y frecuencia de riego registradas sean las deseadas,
- si el programador aún no funciona, comuníquese con su tienda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 6 Voltios (**4 pilas nuevas AA/LR6-1,5V**)
- Alcance máximo de Bluetooth: 10 metros sin interferencias
- Tipo de apertura: membrana
- Rango de temperatura: 0° a 45°C
- Presión de entrada de agua: de 0,5 a 8 bares
- Caudal: 35 L/min (4 bares)



ADVERTENCIAS

- El programador PNR225W está destinado al uso privado en el jardín. Está exclusivamente diseñado para uso en exteriores, para controlar rociadores o sistemas de riego.
- No debe utilizarse con fines industriales ni entrar en contacto con productos químicos, materiales inflamables o explosivos.
- Debe instalarse verticalmente (tuerca hacia arriba) para evitar cualquier infiltración en el compartimento de las pilas (baterías).
- Utilice este programador únicamente con agua. Esta debe ser suave y clara y su temperatura no debe superar los 45°C. Si es necesario, revise el filtro.
- La presión de funcionamiento debe estar entre 0,5 y 8 bares como máximo.
- No utilice pilas recargables, sólo pilas alcalinas nuevas. Cambielas al inicio de cada temporada. Antes de una ausencia prolongada, verifique el estado de las pilas.
- El programador no debe exponerse a las heladas. Guárdelo en un lugar seco y resguardado.

El programador contiene muchos materiales recuperables o reciclables. No deben arrojarse a la basura doméstica, sino en contenedores especialmente destinados a tal fin previsto - Directiva (UE) 2018/849.

El programador cumple con la Directiva Europea - No. 2014/30/EU.



LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

Grazie per aver scelto il nostro programmatore PNR225W Wifi.

Grazie alla sua applicazione, sul vostro telefono o tablet, potrete controllare e programmare il programmatore da remoto.

Facile da installare e semplice da usare, l'applicazione è completamente gratuita.

Per la programmazione giornaliera, settimanale e ciclica, il programmatore consente di irrigare 2 zone diverse da un unico rubinetto. Ogni valvola è indipendente e può essere programmata singolarmente tramite l'app.

Assegnate un nome alle diverse zone di irrigazione e monitorate facilmente la programmazione attuale e futura nella app.

È possibile gestire più programmatori della stessa gamma dalla stessa applicazione.

INSTALLAZIONE

Del programmatore

1. Inserire 4 nuove batterie alcaline AA 1,5 V (non in dotazione):

Aprire il coperchio sul retro del dispositivo. Inserire le 4 nuove batterie alcaline AA 1,5 V e riposizionare il coperchio.

NB: sostituire le batterie quando l'indicatore sull'applicazione avverte che il livello delle batterie è basso.

2. Tenere l'apparecchio in posizione verticale, collegarlo a un rubinetto 26x34 (o 20x27 mm utilizzando la riduzione) e collegare il/i tubo/i da giardino alle uscite del programmatore (raccordi rapidi).

NB : Serrare il dado solo a mano.

3. Aprire il rubinetto dell'acqua.

Affinché il timer funzioni correttamente, l'alimentazione dell'acqua deve essere aperta.

NB: È possibile interrompere l'irrigazione in qualsiasi momento, sia durante l'irrigazione manuale sia durante un periodo programmato.

Dell'applicazione

Scaricare e installare l'applicazione gratuita sul vostro telefono o tablet.

Cercate l'applicazione **Tuya** su Google Play Store o App Store:



Tuya Smart




Una volta installata e avviata l'applicazione, verrà richiesto di creare un account.

È quindi necessario accoppiare il timer.


L'applicazione è in grado di accoppiare e configurare individualmente diversi programmatori della stessa gamma.

Del programmatore (in Bluetooth®)

Sul vostro telefono o tablet in modo che l'appairaggio con il programmatore possa stabilirsi correttamente. Una distanza inferiore a 1 metro è consigliata per un appairaggio più veloce.

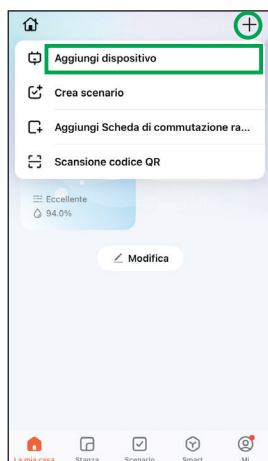


1. Nella schermata iniziale, premere il simbolo + in alto a destra, poi «**Aggiungi dispositivo**».

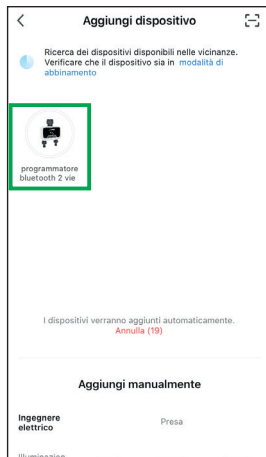


2. L'applicazione rileva automaticamente il programmatore. Selezionalo e continua le istruzioni al punto 5.



3. Se il programmatore non rilevato automaticamente. In «Aggiungi manualmente», selezionare «**Industry & Agriculture**» poi «**Regolatore della valvola dell'acqua (BLE)**».

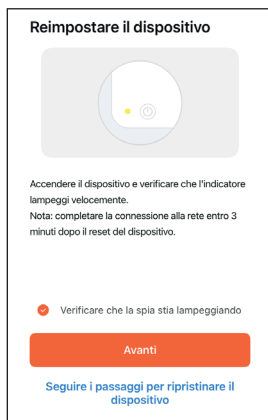


4. Verificare che i 2 pulsanti del programmatore lampeggia velocemente in blu. In caso contrario, premere 5 secondi su uno dei bottoni e rilasciare. Sull'applicazione, selezionare «**Verificare che la spia stia lampeggiando**» e poi «**Avanti**».

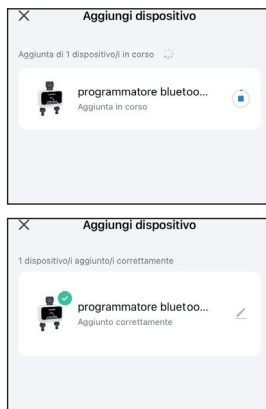

5. L'installazione del programmatore si avvia automaticamente. Aspetta che finisca con successo.


Collegare il modulo a una presa di corrente (in casa) vicino al router Wifi e alla posizione esterna del programmatore.

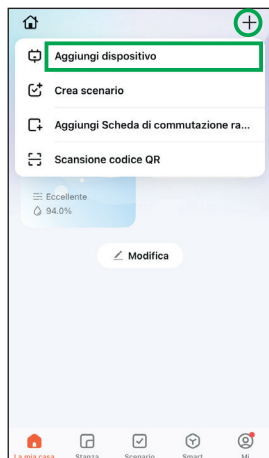


1. Nella schermata iniziale, premere il simbolo + in alto a destra, poi «**Aggiungi dispositivo**».




2. L'applicazione rileva in automatico il modulo (nome: mini-router di prese). Selezionalo e continua le istruzioni al punto 5.

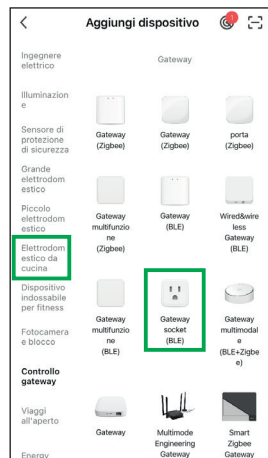

3. Se il modulo non viene rilevato automaticamente. In «Aggiungi manualmente», selezionare «**Elettrodomestico da cucina**» poi «**Gateway socket (BLE)**».

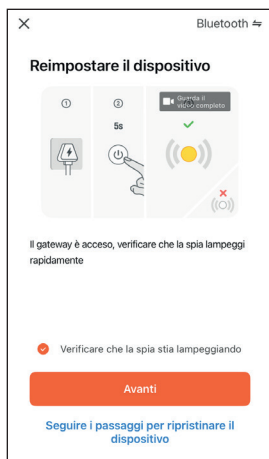


4. Controllare che il modulo sia collegato e che il suo LED blu e rosa lampeggia. Se questo non è il caso, premere il tasto del modulo e rilasciarlo. Nell'applicazione, selezionare «**Verificare che la spia stia lampeggiando**» poi fare «**Avanti**».

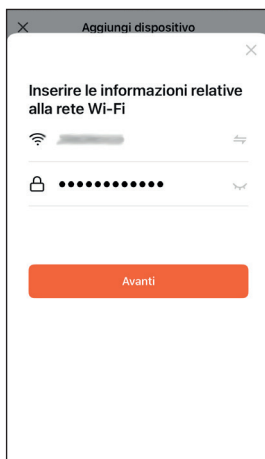

5. Inserire i dati Wifi e fare «**Avanti**». **NB : utilizzare una wifi 2.4 Ghz**




6. L'installazione del modulo si avvia automaticamente. Aspetta che finisca con successo.

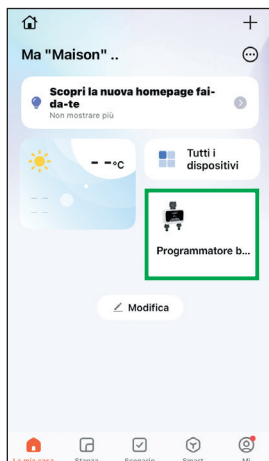

1. Nella schermata iniziale, toccare il widget del programmatore.


Se non hai il widget, vai in «**Tutti i dispositivi**», poi premere il programmatore.

Come posso aggiungere un widget alla home page?

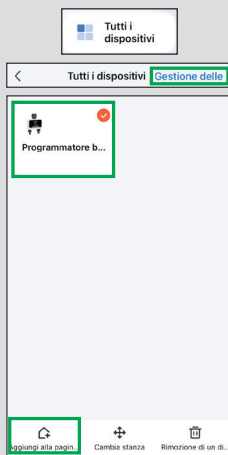

Opzione 1 :

Nella schermata iniziale, vai a «**Tutti i dispositivi**» poi toccare «**Gestione delle**» in alto a destra. Selezionare il dispositivo e fai «**Aggiungi alla pagin...**» in giù a sinistra.

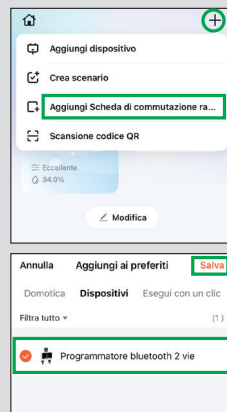

Opzione 2 :

Nella schermata iniziale, premere sul + in alto a destra, poi «**Aggiungi scheda di commutazione ra...**». Selezionare il dispositivo e fai «**Salva**» in alto a destra.



2. Premere l'icona  per accedere alla configurazione del programmatore.



3. Premere di nuovo l'icona  per cambiare il nome e la posizione.




4. Premere il nome e indicare il nome desiderato per il programmatore. Fare «**Conferma**» per salvare o «**Annulla**» per annullare modifica.



5. Avete la possibilità includere il programmatore a un pezzo (che deve essere creato prima). Toccare la posizione, selezionare la stanza e «Fine».

Come si configurano le stanze?

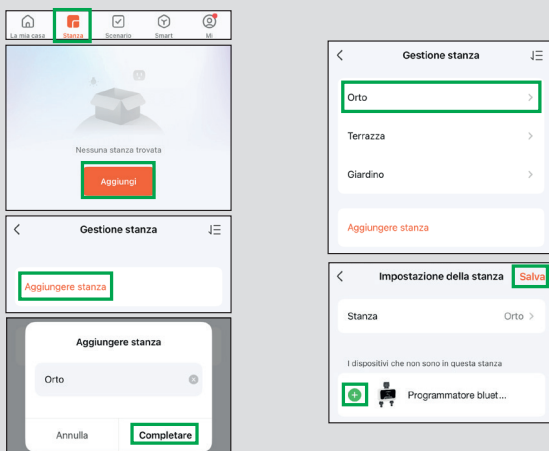

Nella schermata iniziale, andare su «Pièces» nel menu in basso poi premere su «Aggiungi».

Nella gestione delle stanze fai «Aggiungere stanza».

Dai un nome alla tua stanza poi «Completare».

Puoi aggiungerne altrettanti che necessario.

Selezionare una delle vs stanze.

L'elenco dei dispositivi accoppiati Premere + a sinistra del dispositivo per aggiungerlo alla stanza. Diversi dispositivi possono essere aggiunti o rimossi dalla stanza. Premere su «Salva» una volta finito.

Presentazione della schermata di configurazione


Impostazione del controllo vocale tramite Google Assistant o Amazon Alexa

Il dispositivo può essere collegato a «Scena» (che devono essere prima create tramite la schermata iniziale).

Condividere il dispositivo con altri utenti.

Aggiungere il widget allo schermo di accoglienza

Disinstallare il dispositivo dall'applicazione

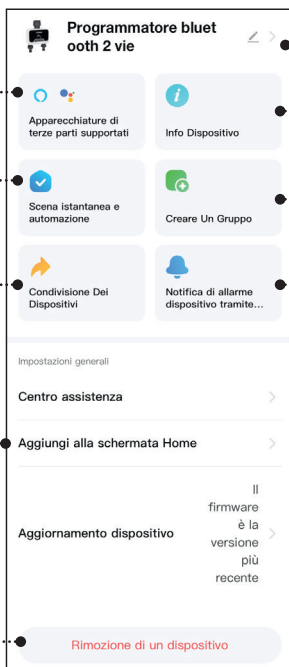

Modifica del nome e del posizionamento del dispositivo

Informazioni sul dispositivo

Creare un gruppo, collegando più dispositivi insieme per fare un solo controllo allo stesso tempo.

Impostazione di notifica (opzione a pagamento)

Vostro programmatore PNR225W è dotato di 2 valvole che consentono il passaggio dell'acqua in 2 canali separati, ciascuno con programmazione indipendente.
 Risparmiare l'acqua programmando l'irrigazione del giardino al mattino presto o alla sera tardi (quando l'acqua evapora meno).
 Il programmatore inizierà a irrigare automaticamente in base ai programmi impostati.
 Evitare di far funzionare entrambi i due canali contemporaneamente per non compromettere il flusso d'acqua.


Presentazione della schermata iniziale




* Sostituire le batterie quando la spia indica un livello basso e i pulsanti del programmatore lampeggiano lentamente in rosso.
 Se le batterie sono troppo basse, il programmatore si chiude automaticamente. I programmi e la funzione manuale non può più essere utilizzato.



1. Premere su l'icona .

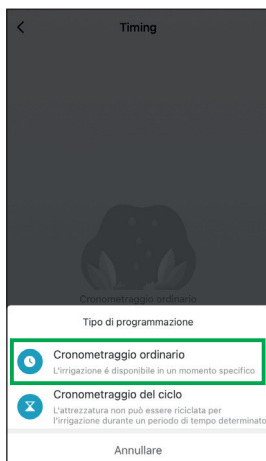

2. Selezionare «**Cronometraggio ordinario**» e segui i passaggi di programmazione qui sotto.

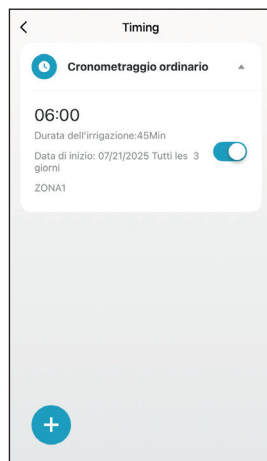

3. Una volta salvato, il programma appare in elenco con tutte le informazioni.

Utilizzare la barra di stato per attivare o disattivare il programma.

Per eliminarlo, trascinare il programma a sinistra.

Premere + per aggiungere altri programmi.

Programmare «cronometraggio ordinario» :

1 Impostare l'ora di inizio

2 Selezionare la o le zone di irrigazione

3 Impostare la durata dell'irrigazione (da 1 min a 23:59)

4 Scegli tra la frequenza di irrigazione per settimana o per intervallo.

5 Salvare i parametri una volta la configurazione completata.

Aggiungere cronometragg...
L'irrigazione è disponibile a un mome...

4	58
5	59
6	0
7	1
8	2
9	3

Zone ZONA1 >

Durata dell'irrigazione 45Min >

☐ Ciclo in settimana

☒ Ogni pochi giorni Tutti les 3 giorni >

Data di inizio 2025/07/21 >

Salvare

4 ☒ Ciclo in settimana

Dom enica Lunedi Martedi Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Seleziona il(i) giorno(i) desiderato(e).
I giorni selezionati sono in blu.

2

Tutte le zone

ZONA1

ZONA2

Annullare Confermare

3

00 Ora	45 Min
01	46
02	47



Annullare Confermare

☒ Ogni pochi giorni Tutti les 3 giorni >

Data di inizio 2025/07/21 >

Seleziona la frequenza per intervallo desiderato (tutti da 1 a 31 giorni) e la data di inizio.

Per dare al terreno il tempo di assorbire l'acqua o impedire un deflusso, questa programmazione permette di creare un tempo di pausa nel ciclo di irrigazione.

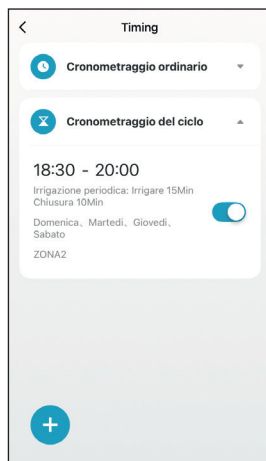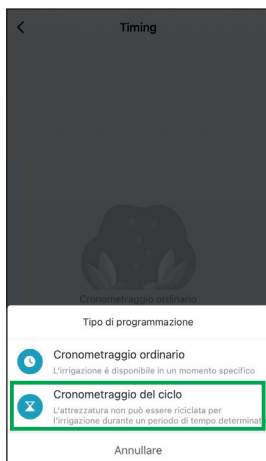

1. Premere su l'icona .
2. Selezionare «**Cronometraggio del ciclo**» e seguire i passaggi di programmazione qui sotto.
3. Una volta salvato, il programma appare nell'elenco con tutte le informazioni.



Utilizzare la barra per attivare o disattivare il programma.

Per eliminarlo, trascinare il programma a sinistra.

Premere + per aggiungere altri programmi.


Programmare «cronometraggio del ciclo» :

- 1 Impostare l'ora di inizio desiderato.
- 2 Seleziona il(i) giorno(i) desiderato(e).
I giorni selezionati sono in blu.
- 3 Impostare la durata di irrigazione (1 min a 24h).
- 4 Impostare Il tempo di pausa dopo ogni durata d'irrigazione (1 min a 24h).
- 5 Seleziona la(e) via(i) di irrigazione.
- 6 Salvare una volta l'impostazione completa.

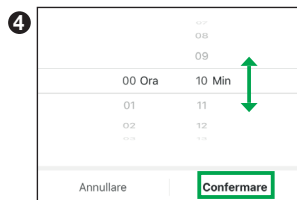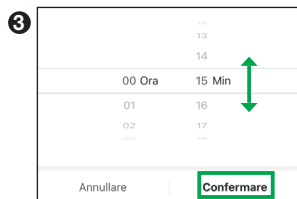

È possibile irrigare manualmente, senza interrompere le programmazioni delle valvole. Ci sono 2 metodi per attivare questa funzione:

Metodo 1 :

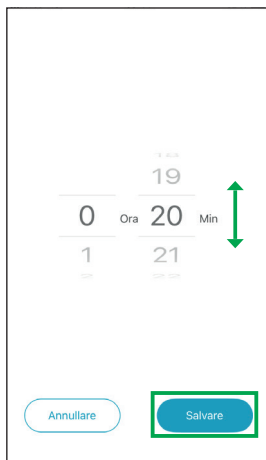

1. Selezionare l'irrigazione quindi premere sul cerchio per impostare la durata.
La durata predefinita è di 10 minuti.

2. Impostare la durata desiderata (da 1 min a 24 ore), poi «Salvare».

3. Premere l'icona  per avviare l'irrigazione manuale.
Una volta trascorso il tempo l'irrigazione manuale termina automaticamente.



Per interrompere la modalità manuale in corso di funzionamento :

Premere su l'icona .

Metodo 2 :



Sul programmatore, premere il tasto del canale di irrigazione desiderata.
Un «clac» si sente (è la valvola che si apre) e il pulsante lampeggia in blu ogni 5 secondi.


Premere di nuovo il pulsante per spegnere l'irrigazione immediatamente.

Questa funzione ha una durata predefinita di 20 min, no modificabile.
Una volta trascorso il tempo, l'irrigazione manuale prende fine e la valvola si chiude automaticamente.

In caso di pioggia, è possibile sospendere l'irrigazione per un tempo determinato. Questa funzione si applica automaticamente su entrambe le vie di irrigazione.



1. Premere l'icona  per impostare il Rain Delay

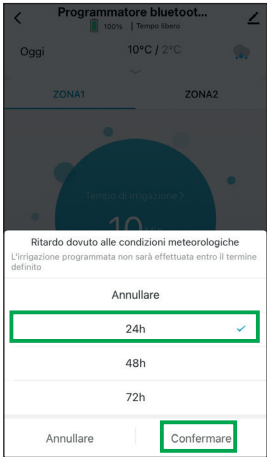


2. Selezionare la durata di sospensione (24, 48 o 72 ore) poi «**Confermare**».



Sullo schermo viene visualizzata la durata di sospensione restante. Dopo il periodo di sospensione il programma di irrigazione ripartirà automaticamente. Puoi annullare questa modalità in qualsiasi momento (tramite lo schermo di fase 2).

Interrompere la programmazione

Per interrompere un'irrigazione in corso:

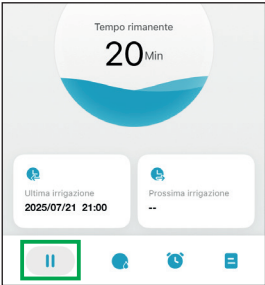


Nell'applicazione:
Premere l'icona  .



Sul programmatore:
Premere il tasto del canale attivo.

Per sospendere un programma per un periodo prolungato:

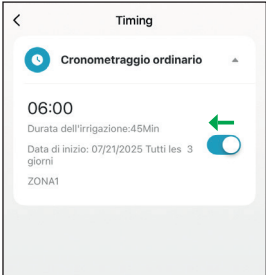

Utilizzare la barra di stato per disattivare o attivare il programma.

Se il programmatore non funziona, verificare i seguenti punti:

- il rubinetto dell'acqua è ben aperto,
- le batterie non sono usate o installate in modo errato,
- la connessione Wifi,
- la durata e la frequenza dell'irrigazione registrate sono quelle che desideri,
- Se il programmatore non funziona ancora, contatta il tuo negozio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 6 Volt (**4 batterie AA/LR6-1,5V nuove**)
- Portata Bluetooth massima: 10 metri senza interferenze
- Tipo di apertura: valvola motorizzata
- Intervallo di temperatura: da 0° a 45°C
- Pressione dell'ingresso dell'acqua: da 0,5 a 8 bar
- Portata: 35 L/min (4 bar)

AVVERTENZE

- Il programmatore PNR225W è destinato ad un uso privato in giardino. È progettato per l'uso esterno per il controllo di irrigatori o sistemi di irrigazione.
- Non deve essere utilizzato per scopi industriali o venire a contatto con sostanze chimiche, materiali infiammabili o esplosivi.
- Deve essere installato verticalmente (dado verso l'alto) per evitare infiltrazioni nel vano batterie.
- Utilizzare questo programmatore solo con acqua. Deve essere morbida e chiara e la sua temperatura non deve superare i 45° C. Controllare il filtro se necessario.
- La pressione di esercizio deve essere compresa tra 0,5 e 8 bar al massimo.
- Non utilizzare batterie ricaricabili, ma solo pile alcaline nuove. Sostituirle all'inizio di ogni stagione. Prima di un'assenza prolungata, controllare lo stato delle batterie.
- Svernamento: il programmatore non deve essere esposto al gelo. Riporlo in un luogo asciutto e riparato.

Il programmatore contiene molti materiali recuperabili o riciclabili. Non deve essere gettato nei bidoni della spazzatura domestici, ma in contenitori appositamente previsti - Direttiva (UE) 2018/849.

Il programmatore è conforme alla direttiva europea - N° 2014/30/UE.



LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

Obrigado por ter escolhido o nosso programador PNR225W Wifi.

Graças à sua aplicação, no seu telemóvel ou tablet, pode controlar e programar o seu programador à distância.

Fácil de instalar e simples de utilizar, a aplicação é totalmente gratuita.

Para um programação diária, semanal e cíclica, o temporizador permite-lhe regar 2 zonas diferentes a partir de uma única torneira de água. Cada válvula é independente e pode ser programada individualmente através da aplicação.

Dê um nome às diferentes zonas de rega e monitorize facilmente a programação atual e futura na aplicação.

É possível gerir vários programadores da mesma gama a partir da mesma aplicação.

INSTALAÇÃO

O programador

1. Introduzir 4 pilhas alcalinas AA 1,5V novas (não fornecidas):

Abrir a tampa da parte de trás do aparelho e introduzir as 4 pilhas alcalinas AA 1,5V novas e voltar a colocar a tampa.

NB: Substituir as pilhas quando o indicador da aplicação avisar que o nível das pilhas, está baixo.

2. Segure o aparelho na vertical ligue-o a uma torneira de 26x34 (ou 20x27 mm utilizando a redução) e ligar a(s) mangueira(s) de jardim às saídas do programador (ligações rápidas).

NB: Apertar a porca apenas com a mão.

3. Abrir a torneira da água.

O abastecimento de água deve estar aberta aberto para que o temporizador funcione corretamente.

NB: Pode parar a rega em qualquer altura, quer esteja a regar manualmente ou com um temporizador durante um período programado.

A partir da aplicação

Descarregue e instale a aplicação gratuita no seu telemóvel ou tablet.

Procurar a aplicação **Tuya** na google Play Store ou na App Store:



Tuya Smart




Uma vez instalada e iniciada a aplicação, ser-lhe-á pedido que crie uma conta.


De seguida, terá de emparelhar e configurar individualmente, vários programadores da mesma gama

A partir do programador (via Bluetooth®)

Active o Bluetooth® no seu telefone ou tablet para que o emparelhamento com o seu programador, se possa estabelecer corretamente. Recomenda-se uma distância inferior a 1 metro para um emparelhamento mais rápido.

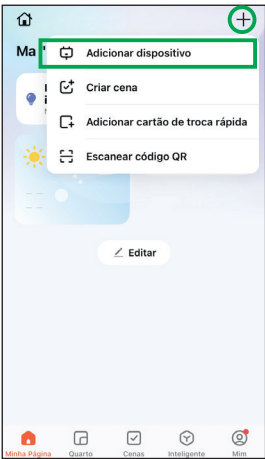


1. No ecrã início, prima em + no canto superior direito, depois em **«Adicionar dispositivo»**.

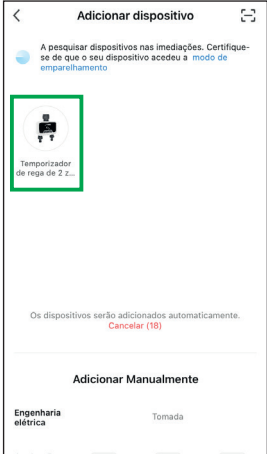

2. A aplicação detecta automaticamente o programador. Selecione-o e continue com as instruções do passo 5.



3. Se o programador não for detectado automaticamente. Em «Adicionar dispositivo» seleccione **«Industry & Agriculture»** e depois **«Controlador de válvula de água (BLE)»**.

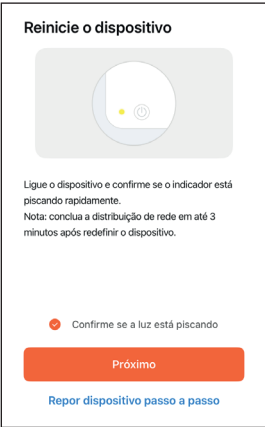




4. Verifique se os 2 botões do programador estão a piscar rapidamente a azul. Se não for esse o caso, prima um dos botões durante 5 segundos e solte. Na aplicação, assinale **«Confirme se a luz está piscando»**, então clique em **«Próximo»**.




5. Instalação do programador inicia-se automaticamente. Aguarde que termine com sucesso.

A partir do módulo (Wifi)


Ligar o módulo a uma tomada eléctrica (dentro de casa) perto do router Wifi e do local, localização exterior do programador.

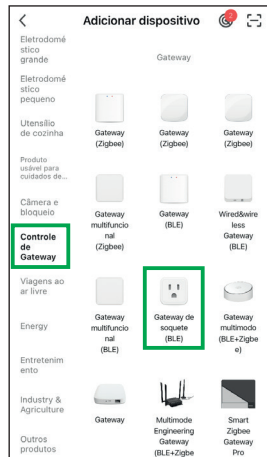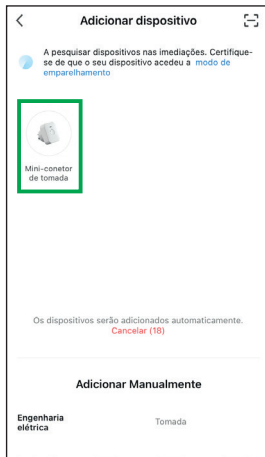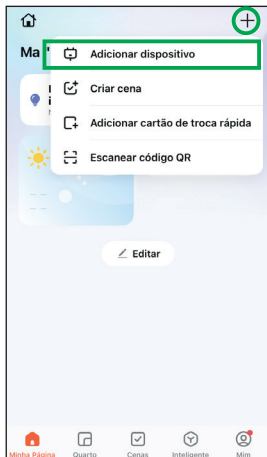

1. No ecrã início, prima em + no canto superior direito, depois em «**Adicionar dispositivo**».
2. A aplicação detecta automaticamente o módulo (nomeado: mini-conetor de tomada). Selecione-o e continue com as instruções do passo 5.
3. Se o módulo não for detectado automaticamente. Em «Adicionar dispositivo» selecione «**Controle de Gateway**» e depois «**Gateway de soquete (BLE)**».

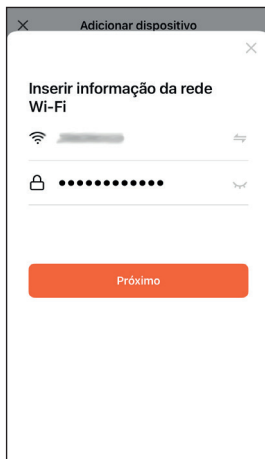


4. Verifique se o módulo está ligado e que o seu indicador está a piscar de azul e rosa. Se não for este o caso, prima o botão durante 5 segundos e solte-o. Na aplicação, assinala «**Confirme se a luz está piscando**», então clique em «**Próximo**».
5. introduzir os seus dados Wifi e prima «**Próximo**». **NB: utilizar uma rede wifi de 2,4Ghz**
6. Instalação do módulo inicia-se automaticamente. Aguarde que termine com sucesso.

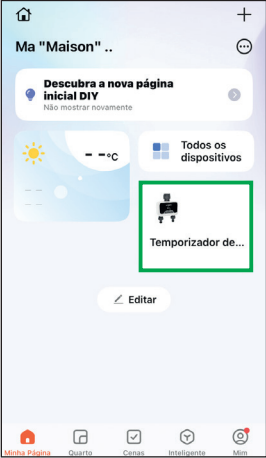


1. No ecrã início, prima na ferramenta (widget) do programador.
- Se não tiver esta ferramenta (widget), vá para para «**Todos os dispositivos**» em seguida toque no programador.

Como é que adiciono uma ferramenta (widget) à página inicial?

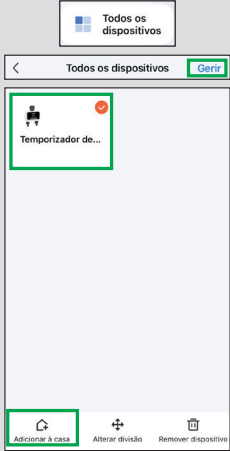


- Opção 1 :**
- No ecrã início, aceda a «**Todos os dispositivos**» e em seguida prima «**Gerir**» no canto superior direito. Selecione o dispositivo e prima «**Adicionar à casa**» em baixo à esquerda.

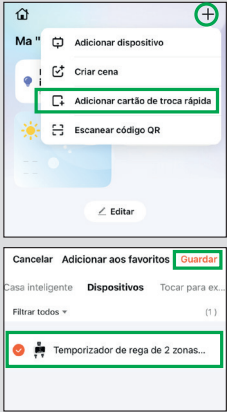

- Opção 2 :**
- No ecrã início, prima em + no canto superior direito e depois «**Adicionar cartão de troca rápida**». Selecionar o dispositivo e prima «**Guardar**» na parte superior direita.



2. Prima o ícone ↙ para aceder à configuração do programador.

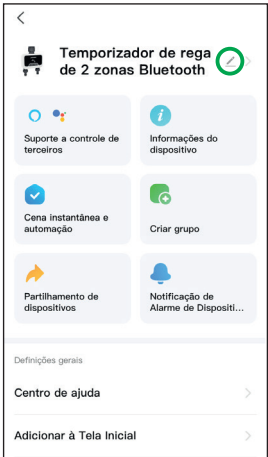

3. Premir novamente no ícone ↙ para alterar o nome e a localização.




4. Prima no nome e introduza o nome pretendido para o seu programador. Prima «**Confirmar**» para guardar ou «**Cancelar**» para anular a alteração.



5. Também é possível incluir o programador a uma divisão (que deve ser criada). Prima no local, selecionar a divisão e depois «**Terminar**».

Como é que configuro as peças?

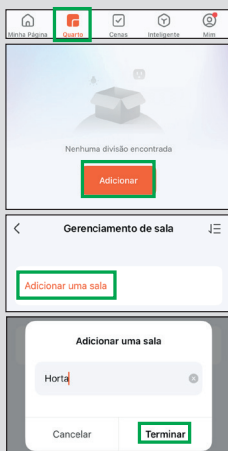

No ecrã início, vá para «**Quarto**» no menu inferior depois prima «**Adicionar**».

Na gestão de peças vá a «**Adicionar uma sala**».

Dê um nome à sua peça e depois «**Terminar**». Pode adicionar tantas como necessárias.



Selecione uma das suas divisões.

A lista de dispositivos emparelhados é apresentada. Prima em + à esquerda do dispositivo, para adicionar o dispositivo à divisão. Podem ser adicionados vários dispositivos, podem ser adicionados ou removidos da divisão. Prima em «**Guardar**» uma vez terminado.

Vista geral do ecrã de configuração


Configurar o control por voz através da Google Assistant ou Amazon Alexa

O aparelho pode ser associado a «cenas» (que devem ser previamente definidas criadas através do ecrã início)

Partilhar o dispositivo com outros membros utilizadores.

Adicionar o widget ao ecrã início

Desinstalar o dispositivo da aplicação

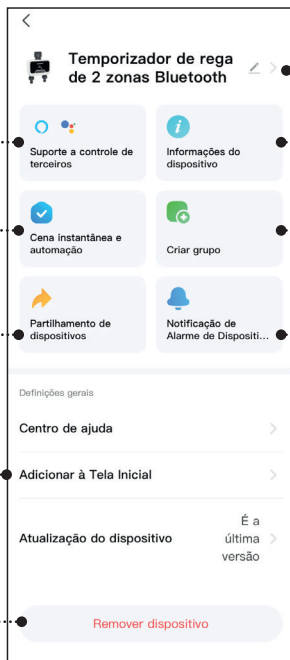

Alterar o nome e a localização do dispositivo

Informações sobre o dispositivo

Criar um grupo, ligando vários dispositivos juntos, para criar um control ao mesmo tempo.

Parâmetro de notificação (opção de pagamento)

O programador PNR225W está equipado com 2 válvulas que permitem a passagem da água por 2 vias separadas, cada uma com programação independente.
Poupe água programando no seu jardim para ser regado de manhã cedo ou ao fim da tarde (quando a água se evapora menos).
O programador inicia automaticamente a rega de acordo com os programas definidos.
Evite fazer funcionar os dois canais ao mesmo tempo para não comprometer o caudal.

Apresentação do ecrã início

Nível da bateria* e modo de funcionamento (tempo livre ou manual)

informações meteorológicas e dia(s) com precipitação da semana atual

Tempo de rega para a função manual

Função manual / parar uma rega em curso

Modo Rain Delay (Atraso de chuva)

Temporizador de rega de...

100% | Inativo

Domingo Hoje Terça Feira Quarta Feira Quinta Feira Sexta Feira Sábado

25°C 28°C 30°C 29°C 27°C 27°C 23°C
12°C 13°C 15°C 12°C 12°C 10°C 8°C

ZONA1 ZONA2

Tempo manual > 10 Min.

Último tempo de rega 2025/07/21 21:00

Próximo tempo de rega --

Último tempo de rega 2025/07/21 21:00

Próximo tempo de rega --

Último tempo de rega 2025/07/21 21:00

Próximo tempo de rega --

Configuração (nome, comando de voz...) e informações sobre o dispositivo

Seleção da via a regar
É possível ser renomeado: premir e manter premido durante alguns segundos, alterar o nome e depois «Confirmar».

Data e hora da última e próxima rega


Históricos da rega

Programação da rega


* Substituir as pilhas quando a luz indica nível baixo e os botões do programador começam a piscar lentamente a vermelho.
Se as pilhas estiverem demasiado fracas, o programador desliga-se automaticamente. Os programas e a função manual deixam de poder ser utilizados.



1. Primir no ícone .

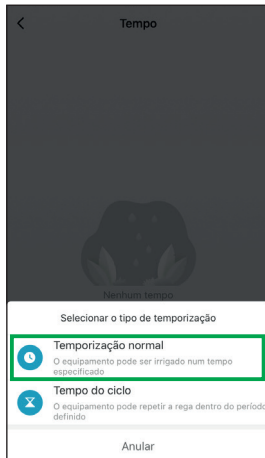

2. Selecione «**Temporização normal**» e siga os passos de programação abaixo.

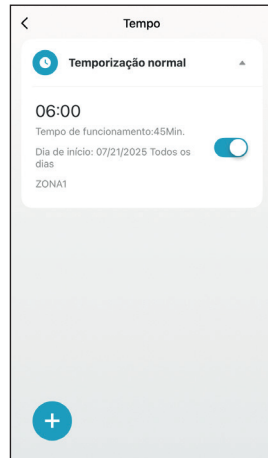

3. Uma vez guardado, o programa aparece na lista com todas as informações definidas.

Utilize a barra para ativar ou desativar o programa.

Para o apagar, arraste o programa para a esquerda.

Prima em + para adicionar outros programas.

Programa «Temporização normal»

1 Definir a hora de início desejado

2 Selecionar a(s) via(s) de rega

3 Definir o tempo da rega (1 min a 23:59)

4 Escolha entre a frequência de rega semanal ou por intervalos.

5 Guardar os parâmetros, uma vez que a configuração estiver concluída.

X
Adicionar temporizador
O dispositivo pode ser ligado/ desliga...

4	58
5	59
6	0
7	1
8	2
9	3

Zona
ZONA1 >

Tempo de rega
45Min. >

☐ Ciclos semanais

☒ De vez em quando
Todos os dias >

Dia de início
2025/07/21 >

Salvar

4
☒ Ciclos semanais

Dom Ingo
Segu
Terç
Quar
Quin
Sext
Sáb
ado

Selecionar o(s) dia(s) dia(s).
Os dias selecionados estão em azul

2

Todas as zonas
ZONA1
ZONA2

Anular
Confirmar

3

00 h
45 Min.


Anular
Confirmar

☒ De vez em quando
Todos os dias >


Dia de início
2025/07/21 >

Selecionar o intervalo de frequência (a cada 1 a 31 dias) e a data de início.


Para dar tempo ao solo para absorver a água ou evitar um escoamento, esta programação permite-lhe criar uma pausa no ciclo de rega.

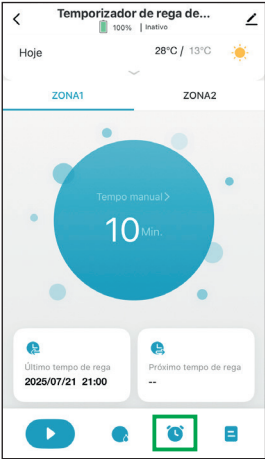

1. Prima no ícone .

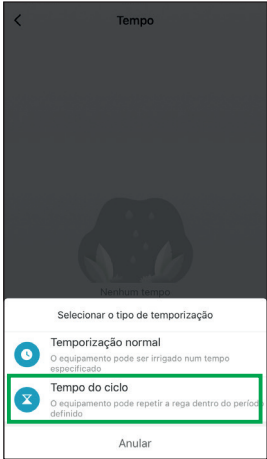

2. Selecione «Tempo do ciclo» et suivez les étapes de programmation ci-dessous.

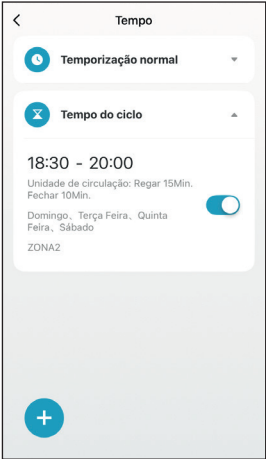

3. Uma vez guardado, o programa aparece na lista com todas as informações definidas.

Utilize a barra para ativar ou desativar o programa.

Para o apagar, arraste o programa para a esquerda.

Prima em + para adicionar outros programas.

Programa «tempo do ciclo» :

1 Definir a hora de início e a hora final desejada

2 Selecionar o(s) dia(s) desejados.
Os dias selecionados estão realçados a azul.

3 Definir o tempo da rega (1 min a 24h)

4 Definir o tempo de pausa após cada tempo de rega (1 min a 24h)

5 Selecionar as via(s) de rega

6 Guardar, uma vez que as definições estão concluídas.

Editar temporizador de ciclo

O equipamento pode repetir a rega d...

Hora de início	Tempo final
15:00	16:00
16:00	17:00
17:00	18:00
18:00	19:00
19:00	20:00
20:00	21:00
21:00	22:00
22:00	23:00
23:00	00:00

Domingo

Segunda

Terça Feira

Quarta Feira

Quinta Feira

Sexta Feira

Sábado

Unidade de circulação

Dentro do intervalo de tempo, o tempo mínimo para regar/desativação do equipamento pode ser definido e o equipamento pode ser ativado para múltiplas regas/desactivações em sequência

Tempo de rega

15Min. >

Hora de fecho

10Min. >

Zona

ZONA2 >

Salvar

3

00 h

15 Min.

Anular Confirmar

4

00 h

10 Min.

Anular Confirmar

5

Todas as zonas

ZONA1


ZONA2

Anular Confirmar

60

É possível regar manualmente, sem interromper a programação da válvula.
Existem 2 formas de ativar esta função:

Método 1 :

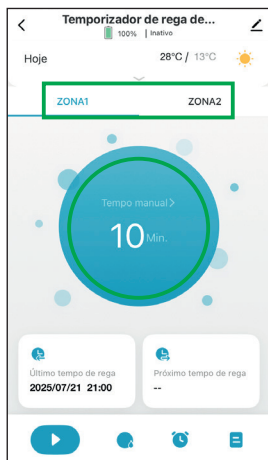

1. Selecionar a via de rega e prima no círculo para definir o tempo.
O tempo predefinido é 10 minutos.

2. Definir o tempo pretendido (de 1 min a 24h) e depois «Salvar».

3. Prima no ícone  para iniciar a rega manual.
Uma vez decorrido o tempo a rega manual termina automaticamente.



Para parar o modo manual em curso de funcionamento :

Prima ni ícone  .

Método 2 :




No programador, prima no botão da via de rega desejada.
Ouvir-se-á um «clak» (é o som da abertura da válvula) e o botão pisca a azul a cada 5 segundos.

Prima novamente no botão para parar a rega imediatamente.

Esta função tem um tempo predefinido de 20 min. modificável.
Uma vez decorrido o tempo se finaliza e a válvula fecha automaticamente.

Em caso de chuva, a rega pode ser suspensa durante um determinado período. Esta função aplica-se automaticamente às 2 vias de rega.

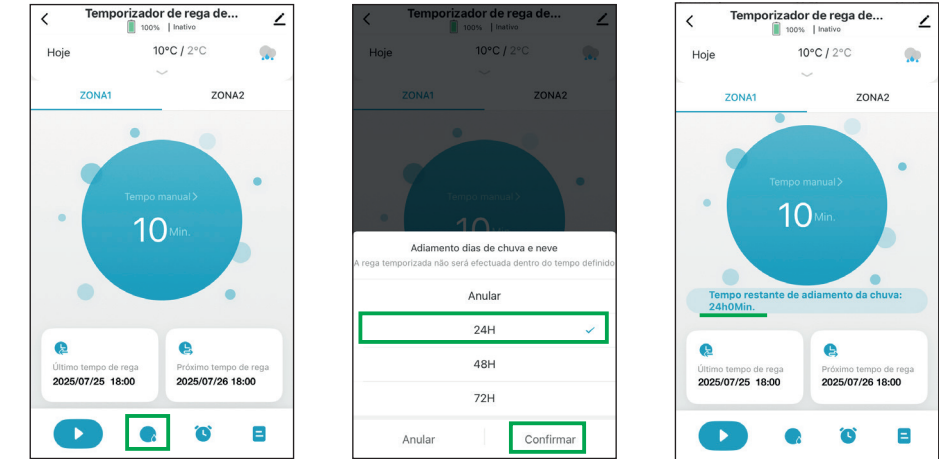

1. Prima no ícone  para atraso de chuva (Rain Delay).
2. Selecionar o tempo da suspensão (24, 48 ou 72h) e depois «Confirmar».


No ecrã indica o tempo restante de suspensão.

Após o período de suspensão, o programa de rega é reiniciado automaticamente.

Este modo pode ser anulado em qualquer altura (através do ecrã passo 2)

Parar a programação

Para parar a rega em curso:

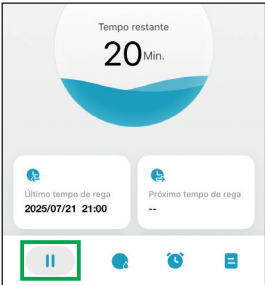


Sobre a aplicação :
Prima no ícone .



No programador:
Prima no botão da via activa.

Para suspender um programa durante um período prolongado :

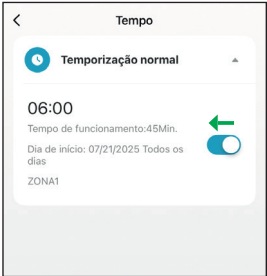

Utilizar a barra para desativar ou ativar o programa.

EM CASO DE AVARIA

Se o programador não funcionar, verifique os seguintes pontos:

- a torneira de entrada de água está aberta,
- as pilhas não estão gastas ou mal instaladas,
- a ligação Wi-Fi,
- o tempo e a frequência de rega registados são os desejados,
- se o programador continuar a não funcionar, contacte a sua loja local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fonte de alimentação: 6 volts **(4 pilhas novas AA/LR6-1,5V)**
- Alcance máximo do Bluetooth: 10 metros sem interferências
- Tipo de abertura: membrana
- Faixa de temperatura: 0° a 45°C
- Pressão de abastecimento de água: de 0,5 a 8 bar
- Caudal: 35 L/min (4 bar)

AVISOS

- O programador PNR225W destina-se a uma utilização privada no jardim. É exclusivamente concebido para utilização no exterior para o controlo de aspersores ou sistemas de rega.
- Não deve ser utilizado para fins industriais ou entrar em contacto com produtos químicos, materiais inflamáveis ou explosivos.
- Deve ser instalado verticalmente (porca para cima) para evitar qualquer fuga para o compartimento das pilhas.
- Utilizar este programador apenas com água. A água deve ser macia e límpida e a sua temperatura não deve exceder os 45°C. Se necessário, verifique o filtro.
- A pressão de funcionamento deve situar-se entre os 0,5 e 8 bar no máximo.
- Não utilizar pilhas recarregáveis, apenas pilhas alcalinas novas. Mudá-las no início de cada estação. Antes de uma ausência prolongada, verificar o estado das pilhas.
- Armazenamento no inverno: o programador não deve ser exposto ao gelo. Guarde-o num local seco e abrigado.

O programador contém muitos materiais que podem ser recuperados ou reciclados. Não se deve deitar fora nos caixotes do lixo doméstico, mas sim nos contentores especialmente concebidos - Diretiva (UE) 2018/849.

O programador está em conformidade com a diretiva europeia - N°2014/30/EU.



www.jardibric.com

SFC JARDIBRIC

71 rue du Grand Bouland
45760 Boigny-sur-Bionne
France
contact-client@jardibric.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

