



www.jardibric.com



KITPP25

Référence :
6790086Z (KITPP25)



SFC JARDIBRIC
71 rue du Grand Bouland
45760 Boigny-sur-Bionne - France
contact-client@jardibric.com
www.jardibric.com


PP25ADS - 679034BP - 03/11/2025



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

- FR NOTICE
- ES INSTRUCCIONES
- IT MANUALE D'ISTRUZIONE
- PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

TOUCHES / FONCTIONS

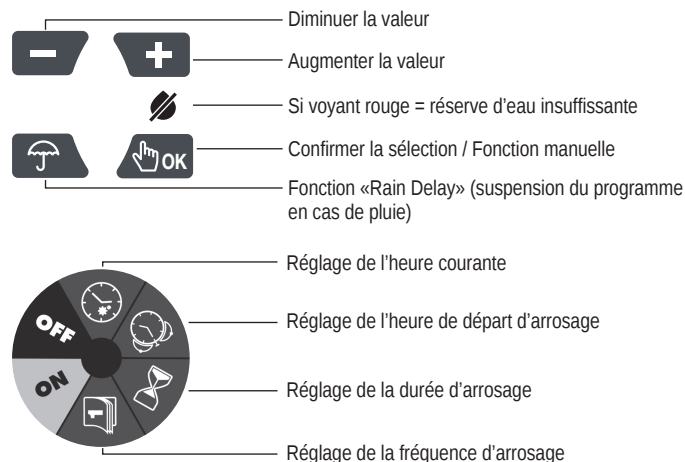

INSTALLATION

1. Rechargez la batterie (il est recommandé de la recharger complètement avant sa première utilisation ou après une longue période de non utilisation).

Option 1 : Branchez l'appareil sur secteur à l'aide d'un câble USB-C (non fourni). La prise se situe en dessous de l'appareil, sous le cache en caoutchouc.

Option 2 : La batterie est accessible, elle peut-être retirée et rechargée indépendamment de l'appareil.

- Ouvrez le capot situé à l'avant de l'appareil, juste en dessous des commandes.
- Retirez la batterie de son emplacement.
- Branchez la sur secteur, à l'aide d'un câble USB-C (non fourni).
Voyant rouge = en cours de chargement / Voyant bleu = chargement terminé.
- Repositionnez la batterie dans l'appareil, en faisant attention qu'elle soit insérée dans le bons sens.

NB : Si l'indicateur batterie faible apparaît sur l'écran de l'appareil, la vanne se ferme automatiquement. Les fonctions automatique et manuelle ne peuvent plus être utilisées. Vous devez recharger la batterie (option 1 ou 2).

2. Installez l'appareil sur un mur, en utilisant les accroches au dos. La hauteur maximale de l'appareil par rapport à la réserve d'eau est de **2 mètres**. La longueur maximale que l'appareil peut alimenter à l'horizontale est de **50 mètres**.

Connectez votre réserve d'eau à l'appareil : branchez un tuyau d'arrosage à la sortie de votre réserve d'eau et branchez l'autre extrémité du tuyau (raccord rapide) sur l'entrée IN de l'appareil.

Connectez l'appareil à votre système d'arrosage : branchez votre système d'arrosage sur la sortie OUT de l'appareil.

3. Connectez le panneau solaire sur l'appareil. Cela permet un chargement automatique et constant de la batterie, grâce au rayon du soleil, et ainsi économiser en énergie.

- La batterie doit être préalablement rechargée (point 1. «Rechargez la batterie»).
- Branchez le câble USB-C du panneau solaire sur l'appareil. La prise se situe en dessous de l'appareil, sous le cache en caoutchouc.
- Installez le panneau solaire en plein soleil. Vous pouvez le fixer sur un mur grâce à son attache murale ou le planter dans le sol grâce à son piquet de maintien.

Sur l'écran de l'appareil, un soleil s'affiche quand le panneau solaire est en marche. Celui-ci s'arrête automatiquement une fois la charge complète de la batterie.

PROGRAMMATION

Économiser l'eau en programmant l'arrosage de votre jardin tôt le matin ou tard le soir (quand l'eau s'évapore le moins). L'appareil déclenchera l'arrosage automatiquement selon le programme défini, et continuera durant vos absences.

Il y a 2 méthodes pour programmer l'arrosage de votre jardin : automatique ou manuelle.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

- Régler l'heure courante :** positionnez le cadran sur . Utilisez les boutons + et - pour régler l'heure et les minutes et le bouton OK pour passer de l'heure aux minutes.
- Régler l'heure de départ d'arrosage :** positionnez le cadran sur . Utilisez les boutons + et - pour régler l'heure et les minutes et le bouton OK pour passer de l'heure aux minutes.
- Régler la durée d'arrosage :** positionnez le cadran sur . Sélectionnez la durée d'arrosage en utilisant les boutons + et - (gardez les boutons enfoncés pour une avance rapide) : 15 / 30 / 45 secondes, de 1 à 30 minutes.
- Régler la fréquence d'arrosage :** positionnez le cadran sur . Sélectionnez la fréquence d'arrosage en utilisant les boutons + et - : 12 heures, de 1 à 20 jours.
- Finaliser le programme :** positionnez le cadran sur **ON**. Le programme d'arrosage est défini et s'exécutera automatiquement selon les valeurs programmées. L'écran affiche alternativement l'heure courante et l'heure du départ d'arrosage.
Pour modifier le programme, répétez les actions indiquées aux étapes 2, 3 et 4 puis repositionnez le cadran sur **ON**.
Le cadran doit rester en position **ON** pour que le programme fonctionne. Si celui-ci est sur une autre position, le programme s'arrêtera.

FONCTIONNEMENT MANUEL

L'appareil peut être activé manuellement pour une durée d'arrosage pré-définie :

Le cadran doit être positionné sur ON.

- Appuyez sur le bouton pour accéder à la fonction.
- La durée d'arrosage manuelle par défaut est de 30 minutes. Sélectionnez la durée en utilisant les boutons + et - : 15 / 30 / 45 secondes, de 1 à 30 minutes.
- Appuyez de nouveau sur le bouton pour démarrer l'arrosage immédiat durant la durée définie. L'écran affiche le pictogramme de la main, des gouttes d'eau et le décompte du temps d'arrosage restant.

Pour arrêter l'arrosage manuel en cours : appuyez sur le bouton ou tournez le cadran sur **OFF**. Attendez que la vanne se referme, puis repositionnez le cadran sur **ON**.

MODE OFF

Positionnez le cadran sur **OFF**. L'arrosage programmé ou manuel sera immédiatement interrompu.

NB : Le programme et la fonction RAIN DELAY restent en mémoire durant le mode OFF.

SUSPENDRE L'ARROSAGE EN CAS DE PLUIE «RAIN DELAY» :

En cas de pluie, il est possible de reporter l'arrosage avec la fonction **DELAY** :

Le cadran doit être positionné sur ON.

- Appuyez sur le bouton **DELAY** pour accéder à la fonction.
- Sélectionnez la durée souhaitée en utilisant les boutons + et - : 0, 24, 48 ou 72 heures.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer. Le report démarre immédiatement durant la durée choisie. L'écran affiche le décompte du temps de report restant.

Pour annuler cette fonction, appuyez sur le bouton **DELAY** ou tournez le cadran sur **OFF** puis revenir sur **ON**.

EN CAS DE PROBLÈMES

Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

- la batterie n'est pas déchargée ou mal repositionnée dans l'appareil,
 - le voyant n'est pas allumé en rouge et le niveau d'eau dans la réserve est suffisant.
 - la durée et la fréquence d'arrosage enregistrées sont bien celles que vous voulez,
- Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez votre magasin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Pompe :

- Puissance : 15 Watts
- Type d'ouverture : membrane
- Pression de l'arrivée d'eau : 0 bar
- Débit : 3 L/min (4 bars)
- Hauteur maximale d'aspiration : 2 mètres
- Longueur maximale de refoulement : 50 mètres

Batterie lithium-ions :

- Voltage : 11.1 Volts
- Capacité : 2600 mAh
- Port de charge : USB-C
- Autonomie maximale : 2 heures en continue

Panneau solaire :

- Puissance max. : 5 Watts (avec 5 heures de bon ensoleillement par jour, il peut produire environ 25 W/jour).
- Tension d'utilisation : 12 Volts
- Type de cellule solaire : Monocristallin
- Norme : IP54 (résistance aux intempéries)
- Longueur du câble : 2 mètres
- Embout du câble : USB-C

⚠ AVERTISSEMENTS

- Le kit KITPP25 est destiné à un usage privé dans le jardin, sur une terrasse ou un balcon. Il est exclusivement conçu pour une utilisation extérieure pour gérer un système d'irrigation.
- Il ne doit pas être utilisé à des fins industrielles ou être mis en contact avec des produits chimiques, des matières inflammables ou explosives.
- Il doit être installé verticalement pour éviter toutes infiltrations à l'intérieur de l'appareil et éviter d'endommager la batterie.
- Utiliser cet appareil uniquement avec de l'eau. Celle-ci doit être douce et claire.
- Avant une absence prolongée, vérifiez que la batterie soit complètement rechargée.
- Hivernage : l'appareil craint le gel, il doit être rangé dans un endroit sec et à l'abri du gel.



Les appareils contiennent de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Ils ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques, mais dans les containers spécialement prévus - Directive (UE) 2018/849. Ces appareils sont conformes à la Directive Européenne - N° 2014/30/UE.

TECLAS / FUNCIONES



INSTALACIÓN

1. Cargue la batería (se recomienda cargarla completamente antes del primer uso o después de un largo periodo de inactividad).

Opción 1: Conecte el dispositivo a la red eléctrica mediante un cable USB-C (no incluido). El conector se encuentra en la parte inferior del dispositivo, debajo de la cubierta de goma.

Opción 2: La batería es accesible; puede extraerse y cargarse independientemente del dispositivo.

- Abra la cubierta frontal del dispositivo, justo debajo de los controles.
- Retire la batería de su ranura.
- Conéctelo a la red eléctrica mediante un cable USB-C (no incluido).
- Luz roja = cargando / Luz azul = carga completa.
- Vuelva a colocar la batería en el dispositivo, asegurándose de que esté correctamente insertada.

Nota: Si aparece el indicador de batería baja en la pantalla del dispositivo, la válvula se cerrará automáticamente. Las funciones automática y manual ya no se pueden utilizar. Debe recargar la batería (opción 1 o 2).

2. Instale el dispositivo en la pared utilizando los ganchos de la parte posterior. La altura máxima del dispositivo con respecto al fondo del depósito de agua es de **2 metros**. La longitud horizontal máxima desde el dispositivo es de **50 metros**.

Conecte el depósito de agua al dispositivo: conecte una manguera de jardín a la salida del depósito y el otro extremo (conector rápido) al puerto de entrada **IN** del dispositivo.

Conecte el dispositivo a su sistema de riego: conecte su sistema de riego al puerto de salida **OUT** del dispositivo.

3. Conecte el panel solar al dispositivo. Esto permite la carga automática y constante de la batería, aprovechando la luz solar, ahorrando así energía.

- La batería debe cargarse previamente (punto 1. «Cargar la batería»).
- Conecte el cable USB-C del panel solar al dispositivo. El conector se encuentra en la parte inferior del dispositivo, debajo de la cubierta de goma.
- Instale el panel solar bajo la luz solar directa. Puede montarlo en la pared con su soporte o clavarlo en el suelo con su estaca.

El sol ☀️ aparece en la pantalla del dispositivo cuando el panel solar está en funcionamiento. Se apaga automáticamente una vez que la batería está completamente cargada.

PROGRAMACIÓN

Ahorre agua programando el riego de su jardín a primera hora de la mañana o última de la tarde (cuando hay menor evaporación de agua). El dispositivo comenzará a regar automáticamente según el horario establecido y continuará mientras esté ausente. Hay dos métodos para programar el riego de su jardín: automático o manual.

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

1. Ajuste la hora actual: coloque el dial en

Use los botones + y - para ajustar la hora y los minutos, y el botón **OK** para cambiar entre horas y minutos.

2. Configure la hora de inicio del riego: coloque el dial en

Use los botones + y - para configurar la hora y los minutos, y el botón **OK** para cambiar entre horas y minutos.

3. Configure la duración del riego: coloque el dial en

Seleccione la duración del riego con los botones + y - (manténgalos presionados para avanzar rápidamente): 15/30/45 segundos, de 1 a 30 minutos.

4. Configure la frecuencia de riego: coloque el dial en

Seleccione la frecuencia de riego con los botones + y -: 12 horas, de 1 a 20 días.

5. Finalice el programa: coloque el dial en **ON**.

El programa de riego está configurado y se ejecutará automáticamente según los valores programados. La pantalla muestra alternativamente la hora actual y la hora de inicio del riego.

Para cambiar el programa, repita los pasos 2, 3 y 4 y luego vuelva a colocar el dial en **ON**.

El dial debe permanecer en la posición **ON** para que el programa funcione. Si está en cualquier otra posición, el programa se detendrá.

FUNCIONAMIENTO MANUAL

El dispositivo puede activarse manualmente con una duración de riego preestablecida:

El dial debe estar en la posición de encendido 'ON'.

- Pulse el botón para acceder a la función.
- La duración predeterminada del riego manual es de 30 minutos. Seleccione la duración con los botones + y -: 15/30/45 segundos, de 1 a 30 minutos.
- Pulse el botón de nuevo para iniciar el riego inmediatamente durante la duración establecida. La pantalla muestra el icono de la mano, gotas de agua y la cuenta regresiva del tiempo de riego restante.

Para detener el riego manual en curso: pulse el botón o gire el dial a la posición de apagado **OFF**. Espere a que la válvula se cierre y vuelva a colocar el dial en la posición de encendido **ON**.

MODO APAGADO

Coloque el dial en la posición **OFF** apagado. El riego programado o manual se detendrá inmediatamente.

Nota: El programa y la función RAIN DELAY de retardo por lluvia, permanecen en la memoria durante el modo OFF.

SUSPENDER EL RIEGO EN CASO DE LLUVIA «RAIN DELAY»:

En caso de lluvia, puede retrasar el riego con la función **DELAY** (demora):

El dial debe estar en la posición ON.

- Pulse el botón **DELAY** para acceder a la función.
- Seleccione la duración deseada con los botones + y -: 0, 24, 48 o 72 horas.
- Pulse el botón **OK** para confirmar. El retraso comienza inmediatamente durante el tiempo seleccionado. La pantalla muestra el tiempo de retraso restante.

Para cancelar esta función, pulse el botón **DELAY** o gire el dial a la posición **OFF** y luego vuelva a la posición **ON**.

EN CASO DE PROBLEMAS

Si el dispositivo no funciona, compruebe lo siguiente:

- Que la batería no esté descargada ni mal colocada en el dispositivo.
 - Que la luz indicadora no esté roja y que el nivel de agua en el depósito sea suficiente.
 - Que la duración y la frecuencia de riego sean las deseadas.
- Si el dispositivo sigue sin funcionar, póngase en contacto con su tienda.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Bomba:

- Potencia: 15 vatios
- Tipo de apertura: membrana
- Presión de entrada de agua: 0 bar
- Caudal: 3 l/min (4 bar)
- Altura máxima de succión: 2 metros
- Longitud máxima de descarga: 50 metros

Batería de iones de litio:

- Voltaje: 11.1 voltios
- Capacidad: 2600 mAh
- Puerto de carga: USB-C
- Autonomía máxima de la batería: 2 horas continuas

Panel solar:

- Potencia máxima: 5 vatios (con 5 horas de luz solar al día, puede producir aproximadamente 25 vatios al día).
- Voltaje de funcionamiento: 12 voltios
- Tipo de célula solar: Monocristalina
- Estándar: IP54 (resistencia a la intemperie)
- Longitud del cable: 2 metros
- Extremo del cable: USB-C

⚠️ ADVERTENCIAS

- El kit KITPP25 está diseñado para uso privado en jardines, terrazas o balcones. Está diseñado exclusivamente para uso exterior y para la gestión de sistemas de riego.
- No debe utilizarse con fines industriales ni entrar en contacto con productos químicos, materiales inflamables o explosivos.
- Debe instalarse verticalmente para evitar filtraciones en el dispositivo y dañar la batería.
- Utilice este dispositivo únicamente con agua. El agua debe ser blanda y cristalina, y su temperatura no debe superar los 50 °C.
- Antes de una ausencia prolongada, compruebe que la batería esté completamente cargada.
- Almacenamiento invernal: El dispositivo es sensible a las heladas; debe almacenarse en un lugar seco y protegido de las heladas.



Los dispositivos contienen numerosos materiales recuperables o reciclables. No deben desecharse con la basura doméstica, sino en contenedores especialmente designados (Directiva (UE) 2018/849). Estos dispositivos cumplen con la Directiva Europea 2014/30/UE.

TASTI/FUNZIONI



INSTALLAZIONE

1. Ricaricare la batteria (si consiglia di ricaricarla completamente prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo).

Opzione 1: collegare il dispositivo alla presa di corrente utilizzando un cavo USB-C (non fornito). La presa si trova nella parte inferiore del dispositivo, sotto il coperchio in gomma.

Opzione 2: la batteria è accessibile e può essere rimossa e ricaricata indipendentemente dal dispositivo.

- Rimuovere la batteria dal suo alloggiamento.
- Collegarla alla presa di corrente utilizzando un cavo USB-C (non fornito). Spia rossa = in carica / Spia blu = carica completata.
- Riposizionare la batteria nel dispositivo, assicurandosi che sia inserita nel verso corretto.

NB: Se l'indicatore di batteria scarica appare sullo schermo dell'apparecchio, la valvola si chiude automaticamente. Le funzioni automatica e manuale non possono più essere utilizzate. È necessario ricaricare la batteria (opzione 1 o 2).

2. Installare il dispositivo su una parete utilizzando i ganci sul retro. L'altezza massima del dispositivo rispetto alla riserva d'acqua è di **2 metri**. La lunghezza massima che il dispositivo può alimentare in orizzontale è di **50 metri**.

Collegare il serbatoio dell'acqua all'apparecchio: collegare un tubo da giardino all'uscita del serbatoio dell'acqua e collegare l'altra estremità del tubo (raccordo rapido) all'ingresso IN dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio al sistema di irrigazione: collegare il sistema di irrigazione all'uscita OUT dell'apparecchio.

3. Collegare il pannello solare al dispositivo. Ciò consente una ricarica automatica e costante della batteria, grazie alla luce solare, con un conseguente risparmio di energia.

- La batteria deve essere ricaricata in anticipo (punto 1. "Ricaricare la batteria").
- Collegare il cavo USB-C del pannello solare al dispositivo. La presa si trova nella parte inferiore del dispositivo, sotto il coperchio in gomma.
- Installare il pannello solare in pieno sole. È possibile fissarlo a una parete grazie al suo supporto a muro o piantarlo nel terreno grazie al suo picchetto di fissaggio.

Sul display del dispositivo viene visualizzato un simbolo a forma di sole ☀️ quando il pannello solare è in funzione. Questo si spegne automaticamente una volta completata la ricarica della batteria.

PROGRAMMAZIONE

Risparmiate acqua programmando l'irrigazione del vostro giardino al mattino presto o alla sera tardi (quando l'evaporazione dell'acqua è minima). L'apparecchio avvierà automaticamente l'irrigazione in base al programma impostato e continuerà a funzionare anche durante la vostra assenza.

Esistono 2 metodi per programmare l'irrigazione del giardino: automatico o manuale.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

1. Impostare l'ora corrente: posizionare il quadrante su .

Utilizzare i pulsanti + e - per impostare l'ora e i minuti e il pulsante OK per passare dall'ora ai minuti.

2. Impostare l'ora corrente: posizionare il quadrante su .

Utilizzare i pulsanti + e - per impostare l'ora e i minuti e il pulsante OK per passare dall'ora ai minuti.

3. Impostare l'ora di inizio dell'irrigazione: posizionare il quadrante su .

Selezionare la durata dell'irrigazione utilizzando i pulsanti + e - (tenere premuti i pulsanti per avanzare rapidamente): 15 / 30 / 45 secondi, da 1 a 30 minuti.

4. Impostare la frequenza dell'irrigazione: posizionare il quadrante su .

Selezionare la frequenza di irrigazione utilizzando i pulsanti + e -: 12 ore, da 1 a 20 giorni.

5. Finalizzare il programma: posizionare la manopola su **ON**.

Il programma di irrigazione è impostato e verrà eseguito automaticamente in base ai valori programmati. Il display visualizza alternativamente l'ora corrente e l'ora di inizio dell'irrigazione.

Per modificare il programma, ripetere le azioni indicate nei passaggi 2, 3 e 4, quindi riposizionare la manopola su **ON**.

La manopola deve rimanere in posizione **ON** affinché il programma funzioni. Se questa è su un'altra posizione, il programma si interromperà.

FUNZIONAMENTO MANUALE

Il dispositivo può essere attivato manualmente per un periodo di irrigazione predefinito:

Il quadrante deve essere posizionato su ON.

- Premere il pulsante  per accedere alla funzione.
- La durata di irrigazione manuale predefinita è di 30 minuti. Selezionare la durata utilizzando i pulsanti + e -: 15 / 30 / 45 secondi, da 1 a 30 minuti.
- Premere nuovamente il pulsante  per avviare immediatamente l'irrigazione per la durata impostata. Il display mostra il simbolo della mano, le gocce d'acqua e il conto alla rovescia del tempo di irrigazione rimanente.

Per interrompere l'irrigazione manuale in corso: premere il pulsante  o ruotare la manopola su **OFF**. Attendere che la valvola si chiuda, quindi riposizionare la manopola su **ON**.

MODALITÀ OFF

Posizionare la manopola su **OFF**. L'irrigazione programmata o manuale verrà immediatamente interrotta.

NB: Il programma e la funzione RAIN DELAY rimangono in memoria durante la modalità OFF.

SOSPENDERE L'IRRIGAZIONE IN CASO DI PIOGGIA «RAIN DELAY» :

In caso di pioggia, è possibile posticipare l'irrigazione con la funzione **DELAY** :

Il quadrante deve essere posizionato su ON.

- Premere il pulsante **DELAY** per accedere alla funzione.
- Selezionare la durata desiderata utilizzando i pulsanti + e -: 0, 24, 48 o 72 ore.
- Premere il pulsante **OK** per confermare. Il rinvio inizia immediatamente per la durata selezionata. Il display mostra il conto alla rovescia del tempo di rinvio rimanente.

Per annullare questa funzione, premere il pulsante **DELAY** o ruotare la manopola su **OFF** e poi tornare su **ON**.

IN CASO DI PROBLEMI

Se il dispositivo non funziona, verificare i seguenti punti:

- la batteria non è scarica o posizionata correttamente nel dispositivo,
 - la spia  non è accesa in rosso e il livello dell'acqua nel serbatoio è sufficiente.
 - la durata e la frequenza di irrigazione registrate sono quelle desiderate,
- Se il dispositivo continua a non funzionare, contattare il proprio negozio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pompa:

- Potenza elettrica: 15 Watt
- Tipo di apertura: membrana
- Pressione di alimentazione dell'acqua: 0 bar
- Portata: 3 L/min (4 bar)
- Altezza massima di aspirazione: 2 metri
- Lunghezza massima di mandata: 50 metri

Batteria agli ioni di litio:

- Tensione: 11,1 Volt
- Capacità: 2600 mAh
- Porta di ricarica: USB-C
- Autonomia massima: 2 ore in continuo

Pannello solare:

- Potenza massima: 5 Watt (con 5 ore di buona esposizione al sole al giorno, può produrre circa 25 W/giorno).
- Tensione di esercizio: 12 Volt
- Tipo di cella solare: monocristallina
- Norma: IP54 (resistenza alle intemperie)
- Lunghezza del cavo: 2 metri
- Connettore del cavo: USB-C

⚠️ AVERTISSEMENTS


- il kit KITPP25 è destinato all'uso privato in giardino, su terrazzo o balcone. È progettato esclusivamente per un'uso esterno per pompare acqua da un serbatoio.
- Non deve essere utilizzato per scopi industriali o venire a contatto con sostanze chimiche, materiali infiammabili o esplosivi.
- Deve essere installato verticalmente per evitare infiltrazioni nel vano batterie.
- Utilizzare questo programmatore solo con acqua. Deve essere morbida e chiara e la sua temperatura non deve superare i 50° C.
- Prima di un'assenza prolungata, verificare che la batteria sia completamente carica.
- Svernamento: l'apparecchio non deve essere esposto al gelo. Riporlo in un luogo asciutto e riparato.



Gli apparecchi contengono numerosi materiali riciclabili o riutilizzabili. Non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma negli appositi contenitori - Direttiva (UE) 2018/849.

Questi apparecchi sono conformi alla Direttiva Europea - N° 2014/30/UE.

TECLAS / FUNÇÕES

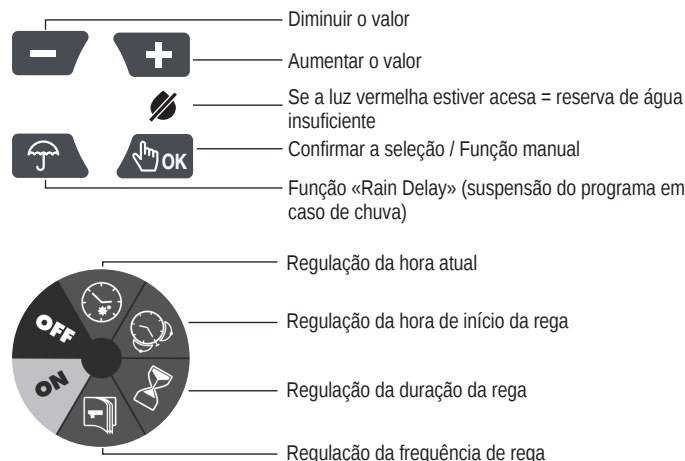

INSTALAÇÃO

1. Carregue a bateria (recomenda-se recarregá-la completamente antes da primeira utilização ou após um longo período sem utilização).

Opção 1: Ligue o dispositivo à corrente elétrica utilizando um cabo USB-C (não fornecido). A tomada encontra-se na parte inferior do dispositivo, sob a tampa de borracha.

Opção 2: A bateria é acessível, podendo ser removida e recarregá-la independentemente do dispositivo.

- Abra a tampa localizada na parte frontal do dispositivo, logo abaixo dos comandos.
- Remova a bateria do seu compartimento.
- Ligue-a à corrente elétrica com um cabo USB-C (não fornecido).
Luz vermelha = a carregar / Luz azul = carregamento concluído.
- Recoloque a bateria no aparelho, tendo o cuidado de a inserir na direção correta.

NB: Se o indicador de bateria fraca aparecer no ecrã do aparelho, a válvula fecha-se automaticamente. As funções automáticas e manual deixam de poder ser utilizadas. Deve recarregar a bateria (opção 1 ou 2).

2. Instale o aparelho numa parede, utilizando os ganchos na parte de trás. A altura máxima do aparelho em relação ao reservatório de água é de **2 metros**. O comprimento máximo que o aparelho pode alimentar na horizontal é de **50 metros**.

Ligue o seu reservatório de água ao aparelho: ligue uma mangueira de rega à saída do seu reservatório de água e ligue a outra extremidade da mangueira (ligação rápida) à entrada IN do aparelho.

Ligue o aparelho ao seu sistema de rega: ligue o seu sistema de rega à saída OUT do aparelho.

3. Ligue o painel solar ao dispositivo. Isto permite o carregamento automático e constante da bateria, graças à luz solar e assim poupar energia.

- A bateria deve ser previamente recarregada (ponto 1. «Recarregue a bateria»).
- Ligue o cabo USB-C do painel solar ao aparelho. A tomada encontra-se na parte inferior do aparelho, sob a tampa de borracha.
- Instale o painel solar em pleno sol. Pode fixá-lo a uma parede com o suporte de parede ou fixá-lo no solo com o suporte de fixação.

No ecrã do dispositivo, um símbolo de sol ☀️ é exibido quando o painel solar está em funcionamento. Este desliga-se automaticamente quando a bateria estiver totalmente carregada.

PROGRAMAÇÃO

Economize água programando a rega do seu jardim para o início da manhã ou o final da noite (quando a evaporação da água é menor). O aparelho iniciará a rega automaticamente de acordo com o programa definido e continuará durante as suas ausências.

Existem 2 métodos para programar a rega do seu jardim: automático ou manual.

FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO

1. Ajustar a hora atual: posicione o mostrador em

Use os botões + e - para ajustar as horas e os minutos e o botão **OK** para passar das horas para os minutos.

2. Defina a hora de início da rega: coloque o seletor na posição

Use os botões + e - para definir as horas e os minutos e o botão **OK** para passar das horas para os minutos.

3. Defina a duração da rega: coloque o seletor na posição

Selecione a duração da rega utilizando os botões + e - (mantenha os botões pressionados para avançar rapidamente): 15/30/45 segundos, de 1 a 30 minutos.

4. Defina a frequência de rega: posicione o seletor em

Selecione a frequência de rega utilizando os botões + e - : 12 horas, de 1 a 20 dias.

5. Finalize o programa: posicione o seletor em **ON**.

O programa de rega está definido e será executado automaticamente de acordo com os valores programados. O ecrã exibe alternadamente a hora atual e a hora de início da rega.

Para alterar o programa, repita as ações indicadas nas etapas 2, 3 e 4 e posicione novamente o seletor em **ON**.

O seletor deve permanecer na posição **ON** para que o programa funcione. Se estiver em outra posição, o programa será interrompido.

FUNCIONAMENTO MANUAL

O aparelho pode ser ativado manualmente para um tempo de rega predefinido:

O seletor deve estar na posição ON.

- Pressione o botão para aceder à função.
- O tempo de rega manual predefinido é de 30 minutos. Selecione o tempo utilizando os botões + e - : 15 / 30 / 45 segundos, de 1 a 30 minutos.
- Pressione novamente o botão para iniciar a rega imediata durante o tempo definido. O ecrã exibe o pictograma da mão, gotas de água e a contagem regressiva do tempo de rega restante.

Para interromper a rega manual em curso: pressione o botão ou gire o seletor para **OFF**. Aguarde até que a válvula feche e, em seguida, reposicione o seletor em **ON**.

MODO OFF

Posicione o seletor em **OFF**. A rega programada ou manual será imediatamente interrompida.

NB: O programa e a função **RAIN DELAY** permanecem na memória durante o modo **OFF**.

SUSPENDER A REGA EM CASO DE CHUVA «RAIN DELAY»:

*Em caso de chuva, é possível adiar a rega com a função **DELAY** :*

O seletor deve estar posicionado em ON.

- Pressione o botão **DELAY** para aceder à função.
- Selecione a duração desejada utilizando os botões + e - : 0, 24, 48 ou 72 horas.
- Prima o botão **OK** para confirmar. O adiamento começa imediatamente durante o período selecionado. O ecrã exibe a contagem regressiva do tempo de adiamento restante.

Para cancelar esta função, pressione o botão **DELAY** ou gire o seletor para **OFF** e, em seguida, volte para **ON**.

EM CASO DE PROBLEMAS

Se o aparelho não funcionar, verifique os seguintes pontos:

- a bateria não está descarregada ou mal posicionada no aparelho,
 - a luz não está acesa a vermelho e o nível de água no reservatório é suficiente.
 - a duração e a frequência de rega registadas são as que deseja,
- Se o aparelho continuar sem funcionar, contacte a sua loja.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Bomba:

- Potência elétrica: 15 Watts
- Tipo de abertura: membrana
- Pressão da entrada de água: 0 bar
- Caudal: 3 L/min (4 bar)
- Altura máxima de sucção: 2 metros
- Comprimento máximo de descarga: 50 metros

Bateria de íões de lítio:

- Tensão: 11,1 Volts
- Capacidade: 2600 mAh
- Porta de carregamento: USB-C
- Autonomia máxima: 2 horas em contínuo

Painel solar:

- Potência máxima: 5 Watts (com 5 horas de bom sol por dia, pode produzir cerca de 25 W/dia).
- Tensão de utilização: 12 Volts
- Tipo de célula solar: Monocristalina
- Norma: IP54 (resistência às intempéries)
- Comprimento do cabo: 2 metros
- Extremidade do cabo: USB-C

⚠️ AVISOS

- O kit KITPP25 destina-se a uso privado no jardim, num terraço ou numa varanda. Foi concebido exclusivamente para uso exterior, para gerir um sistema de rega.
- Não deve ser utilizado para fins industriais nem entrar em contacto com produtos químicos, materiais inflamáveis ou explosivos.
- Deve ser instalado na vertical para evitar infiltrações no interior do aparelho e danos na bateria.
- Utilize este aparelho apenas com água. A água deve ser doce e limpa e a sua temperatura não deve exceder os 50 °C.
- Antes de uma ausência prolongada, verifique se a bateria está completamente carregada.
- Inverno: o aparelho não suporta o gelo, deve ser guardado num local seco e protegido do gelo.



Os aparelhos contêm muitos materiais valorizáveis ou recicláveis. Não devem ser deixados no lixo doméstico, mas sim em contentores especialmente previstos para o efeito - Diretiva (UE) 2018/849.

Estes aparelhos estão em conformidade com a Diretiva Europeia - N.º 2014/30/UE.

